MM-D330D

نظام مكون DVD الصغير

دليل المستخدم

تخيل الإمكانات

شكرًا لك على شرائك منتج Samsung هذا.
لتلقي خدمة على الوجه الأكمل، يرجى تسجيل المنتج على

www.samsung.com/register

SAMSUNG

معلومات السلامة

تحذيرات السلامة

لتقليل مخاطر التعرض لصدمة كهربية، لا تقم بإزالة الغطاء (أو الغطاء الخلفي).

فلا توجد أجزاء يمكن للمستخدم صيانتها بالداخل. وإنما يُرجى ترك عملية الصيانة لموظفي الصيانة المؤهلين.

يشير هذا الرمز إلى وجود "جهد كهربي خطير" داخل المنتج يمثل خطر التعرض لصدمة كهربية أو إصابة جسدية.	**تنبيه:** للحيلولة دون وقوع الصدمات الكهربية، قم بمطابقة الشفرة العريضة للقابس مع الفتحة العريضة ثم أحكم إدخالها.	يشير هذا الرمز إلى وجود إرشادات هامة مرفقة مع المنتج.

تحذير

- للحد من خطر نشوب الحريق أو التعرض لصدمة كهربية، لا تعرض هذا الجهاز للأمطار أو الرطوبة.

تنبيه

- ينبغي عدم تعريض الجهاز لقطرات السوائل أو تناثرها وعدم وضع الأشياء المليئة بالسوائل، كآنية الزهور على الجهاز.
- يستخدم قابس التيار الكهربي الرئيسي كأداة لفصل التيار عن الجهاز وينبغي أن يظل جاهزًا للتشغيل في أي وقت.
- ينبغي أن يكون هذا الجهاز متصلاً دومًا بمنفذ التيار المتردد مع وجود وصلة أرضٍ واقية.
- لفصل الجهاز عن التيار الكهربي الرئيسي، يجب سحب القابس من مقبس التيار الكهربي الرئيسي ولذا ينبغي أن يكون قابس التيار الكهربي الرئيسي جاهزًا للتشغيل.

CLASS 1	**LASER PRODUCT**
KLASSE 1	**LASER PRODUKT**
LUOKAN 1	**LASER LAITE**
KLASS 1	**LASER APPARAT**
PRODUCTO	**LÁSER CLASE 1**

منتج ليزر من الفئة 1

تم تصنيف مشغل الأقراص صغير الحجم هذا كمنتج ليزر من الفئة 1.

قد يؤدي استخدام أدوات التحكم والتعديلات أو القيام بإجراءات غير تلك المحددة في هذا الدليل إلى التعرض للإشعاعات الخطرة.

تنبيه

- تنبعث إشعاعات ليزر غير مرئية عند الفتح وإلغاء الأقفال الداخلية، تجنب التعرض للشعاع.

لا تعرض هذا الجهاز للقطر والرشاش ولا تضع أي شيء ممتلئ بالسوائل، مثل الزهرية، على هذا الجهاز.
يستخدم قابس الطاقة الكهربائية كجهاز الفصل ويجب أن يكون في حالة مستعدة للتشغيل في أي وقت.

- تتوفر الأشكال والرسومات التوضيحية في دليل المستخدم هذا كمرجع فقط وقد تختلف عن شكل المنتج الفعلي.
- قد يتم فرض رسم إدارة في حالة
  أ. استدعاء مهندس بناءً على طلبك ولا يوجد عيب بالمنتج
  (أي إذا فشلت في قراءة دليل المستخدم هذا)
  ب. أخذت الوحدة إلى مركز إصلاح ولا يوجد عيب بالمنتج
  (أي إذا فشلت في قراءة دليل المستخدم هذا)
- سيتم إبلاغك بمقدار تكاليف الإدارة قبل تنفيذ أي عمل أو زيارة منزلية.

معلومات السلامة

تنبيهات حول التعامل مع الأقراص وتخزينها

قد يقلل وجود خدوش صغيرة على القرص من جودة الصوت والصورة أو يتسبب في التخطي.

توخ الحرص الشديد حتى لا يتم خدش الأقراص عند التعامل معها.

حمل الأقراص

- لا تلمس جانب التشغيل بالقرص.
- أمسك القرص من الحواف حتى لا تصل بصمات الأصابع إلى السطح.
- لا تقم بلصق الورق أو الأشرطة على القرص.

تخزين الأقراص

- لا تحفظها تحت أشعة الشمس المباشرة
- احفظها في منطقة باردة جيدة التهوية
- احفظها في غلاف حماية نظيف

ملاحظة

- لا تسمح بتلوث الأقراص بالأتربة.
- لا تقم بتحميل الأقراص المشققة أو المخدوشة.

التعامل مع الأقراص وتخزينها

في حالة وجود بصمات أصابع أو أتربة على القرص، قم بتنظيفه باستخدام سائل تنظيف مخفف بالماء وقم بالمسح مستخدمًا قطعة قماش ناعمة.

- عند التنظيف، امسح برفق من داخل القرص إلى الخارج.

ملاحظة

- قد يتكون التكاثف في حالة وصول الهواء الدافئ إلى الأجزاء الباردة داخل المنتج. عندما يتكون التكاثف داخل المنتج، قد لا يعمل بشكل صحيح. إذا حدث ذلك، فقم بإخراج القرص واترك المنتج متوقفًا لمدة ساعة أو ساعتين مع تشغيله.

الترخيص

- DivX® هو تنسيق فيديو رقمي تم إنشاؤه من قبل شركة DivX,Inc. وهذا الجهاز معتمد رسميًا من DivX Certified لتشغيل فيديو DivX. تفضل بزيارة www.divx.com للحصول على مزيد من المعلومات وأدوات البرامج لتحويل الملفات إلى فيديو DivX.
حول فيديو DIVX وفقًا للطلب: يجب تسجيل جهاز DivX Certified® هذا لتشغيل محتوى فيديو DivX وفقًا الطلب (VOD). لإصدار كود التسجيل، حدد موقع قسم DivX VOD بقائمة إعداد الجهاز. انتقل إلى vod.divx.com باستخدام هذا الكود لاستكمال عملية التسجيل والتعرف على المزيد حول DivX VOD.
- "Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274"
- DivX Certified® لتشغيل فيديو DivX®.
- تُعد DivX® وDivX Certified® والشعارات ذات الصلة بها علامات تجارية لشركة DivX, Inc. ويتم استخدامها بموجب ترخيص.

قوق النشر

حقوق النشر © 2011 لشركة Samsung Electronics Co., Ltd. المحدودة كافة الحقوق محفوظة.

الحماية ضد النسخ

- تم تشفير العديد من أقراص DVD بحمايتها ضد النسخ. ونظرًا لذلك، ينبغي توصيل المنتج مباشرةً بالتلفزيون فقط، وليس بجهاز VCR. ينتج عن التوصيل بجهاز VCR صورة مشوهة من أقراص DVD المحمية ضد النسخ.
- هذا المنتج يحتوي على تقنية حماية حقوق الطبع والمحمية من قبل براءات الاختراع الأمريكية وحقوق الملكية الفكرية الأخرى. ويجب أن يكون استخدام تقنية حماية حقوق الطبع هذه مرخصًا من قبل شركة Macrovision، ويكون لأغراض منزلية واستخدامات محدودة أخرى إلا إذا تم الترخيص بخلاف ذلك من قبل شركة Macrovision. يحظر إجراء الهندسة العكسية أو تفكيك هذا المنتج.

الملحقات

تحقق من وجود الملحقات المرفقة الواردة أدناه.

كابل الفيديو

هوائي FM

دليل المستخدم

وحدة التحكم عن بُعد/البطاريات (بحجم AAA)

المحتويات

معلومات السلامة
٢

٢ تسلسل تاريخي
٣ تنبيهات حول التعامل مع الأقراص وتخزينها
٣ الترخيص
٣ قوق النشر
٣ الحماية ضد النسخ
٣ الملحقات

بدء التشغيل
٥

٥ الاحتياطات
٥ الرموز التي سيتم استخدامها في الدليل
٦ أنواع الأقراص وخصائصها
٩ الوصف
٩ اللوحة الأمامية
٩ اللوحة العلوية
١٠ اللوحة الخلفية
١١ وحدة التحكم عن بُعد

التوصيلات
١٢

١٢ توصيل السماعات
١٣ توصيل خرج الفيديو بالتلفزيون
١٤ توصيل المكونات الخارجية
١٥ توصيل هوائي FM
١٥ توصيل سماعة الرأس

الإعداد
١٦

١٦ قبل بدء التشغيل (الإعداد الأولي)
١٦ ضبط قائمة الإعداد
١٧ الشاشة
١٧ نسب التليفزيون
١٧ الصوت
١٧ DRC (ضغط النطاق الديناميكي)
١٧ مزامنة الصوت
١٨ نظام
١٨ الإعداد الأولي
١٨ تسجيل DivX(R)
١٨ اللغة
١٨ الأمان
١٨ تصنيف أبوي
١٨ تغيير كلمة المرور
١٨ الدعم
١٨ معلومات المنتج

الوظائف الأساسية
١٩

١٩ تشغيل الأقراص
١٩ تشغيل أقراص الصوت المضغوطة (CD-DA)/MP3/WMA
٢٠ تشغيل ملف JPEG
٢٠ استخدام وظيفة التشغيل
٢٥ وضع الصوت
٢٦ وظيفة كتم الصوت
٢٦ وظيفة العرض
٢٧ الاستماع إلى الراديو
٢٨ Setting the Clock
٢٨ وظيفة المؤقت
٢٩ وظيفة مؤقت السكون

وظائف متقدمة ٣٠
٣٠ وظيفة USB
٣٠ وظيفة التسجيل

معلومات أخرى ٣٢
٣٢ استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٣٣ قائمة كود البلد
٣٤ المواصفات

بدء التشغيل

الاحتياطات

- تأكد من توافق مصدر التيار المتردد بالمنزل مع ملصق التعريف الموجود بالجزء الخلفي من المنتج.
- قم بتثبيت المنتج أفقيًا، على قاعدة مناسبة (قطعة أثاث) مع ترك مساحة كافية حوله للتهوية (من 7.5 إلى 10 سم).
- لا تضع المنتج على المكبرات أو الأجهزة الأخرى التي قد تصبح ساخنة. تأكد من عدم تغطية فتحات التهوية.
- لا تضع أشياء متراكمة فوق المنتج.
- قبل نقل المنتج، تأكد من خلو فتحة إدخال الأقراص.
- لفصل المنتج تمامًا عن مصدر التيار الكهربي، قم بإزالة قابس التيار المتردد من منفذ الحائط، وخصوصًا في حالة تركه بدون استخدام لفترة زمنية طويلة.
- أثناء العواصف الرعدية، افصل قابس التيار المتردد عن منفذ الحائط. فقد تتسبب حالات الجهد الكهربي بالغ الشدة الناجم عن البرق في تلف المنتج.
- لا تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشرة أو مصادر الحرارة الأخرى. فقد يؤدي ذلك إلى زيادة سخونة المنتج وتعطله.
- قم بحماية المنتج من الرطوبة والحرارة المفرطة أو الأجهزة التي تصدر مجالات مغناطيسية أو كهربية قوية (مثل السماعات).
- افصل كابل التيار الكهربي من مصدر التيار المتردد في حالة تعطل المنتج. المنتج غير مخصص للاستخدام في الأغراض الصناعية.
- يقتصر استخدام هذا المنتج على الاستخدام الشخصي فقط.
- قد يحدث التكاثف إذا ما تم تخزين المنتج أو القرص في درجات حرارة منخفضة. في حالة نقل المنتج أثناء الشتاء، انتظر لمدة ساعتين تقريبًا حتى تصل درجة حرارة المنتج إلى درجة حرارة الغرفة قبل الاستخدام.
- تحتوي البطاريات المستخدمة مع هذا المنتج على مواد كيميائية ضارة بالبيئة. لا تتخلص من البطاريات في النفايات المنزلية العامة.

الرموز التي سيتم استخدامها في الدليل

احرص على مراجعة المصطلحات التالية قبل قراءة دليل المستخدم.

الرمز	المصطلح	التعريف
DVD	DVD	يتضمن ذلك وظيفة متوفرة مع ملفات الفيديو الموجودة على قرص DVD أو أقراص DVD±R/±RW التي تم تسجيلها وإنهاؤها في وضع الفيديو.
CD	CD	يتضمن ذلك وظيفة متوفرة مع قرص بيانات مضغوط (CD DA، CD-R/-RW).
MP3	MP3	يتضمن ذلك وظيفة متوفرة مع أقراص CD-R/-RW.
JPEG	JPEG	يتضمن ذلك وظيفة متوفرة مع أقراص CD-R/-RW.
DivX	DivX	يتضمن ذلك وظيفة متوفرة مع أقراص MPEG4. (DVD±R/±RW، CD-R/-RW)
!	تنبيه	يتضمن ذلك الحالة التي لا تعمل فيها إحدى الوظائف أو التي قد تلغى فيها الإعدادات.
	ملاحظة	يتضمن ذلك تلميحات أو إرشادات حول الصفحة التي تساعد على تشغيل كل وظيفة.

بدء التشغيل

أنواع الأقراص وخصائصها

كود الإقليم

يتم تشفير المنتج والأقراص حسب الإقليم. يجب أن تتطابق هذه الأكواد الإقليمية بالترتيب لتشغيل القرص. في حالة عدم مطابقة الأكواد، لن يتم تشغيل القرص.

نوع القرص	كود الإقليم	المنطقة
DVD-VIDEO	1	الولايات المتحدة ومقاطعات الولايات المتحدة وكندا
	2	أوروبا، اليابان، الشرق الأوسط، مصر، جنوب إفريقيا، جرين لاند
	3	تايوان، كوريا، الفلبين، إندونيسيا، هونج كونج
	4	المكسيك، أمريكا الجنوبية، أمريكا الوسطى، أستراليا، نيوزيلندا، جزر المحيط الهادي، الكاريبي
	5	روسيا، أوروبا الشرقية، الهند، معظم دول إفريقيا، كوريا الشمالية، منغوليا
	6	الصين

أنواع الأقراص التي يمكن تشغيلها

أنواع الأقراص والعلامة (الشعار)	الإشارات المسجلة	حجم القرص	الحد الأقصى لوقت التشغيل
DVD-VIDEO	الفيديو	12 سم	240 دقيقة تقريبًا (وجه واحد)
			480 دقيقة تقريبًا (وجهين)
		8 سم	80 دقيقة تقريبًا (وجه واحد)
			160 دقيقة تقريبًا (وجهين)
AUDIO-CD	الصوت	12 سم	74 دقيقة
		8 سم	20 دقيقة
DivX	الصوت + الفيديو	12 سم	—
		8 سم	—

لا تستخدم الأنواع التالية من الأقراص!

- لا يمكن تشغيل الأقراص LD وG-CD وI-CD وCD-ROM و DVD-ROM وDVD-RAM بهذا المنتج.
إذا تم تشغيل هذه الأقراص، فستظهر الرسالة <WRONG DISC FORMAT (تنسيق القرص غير صحيح)> على شاشة التلفزيون.
- قد لا تعمل أقراص DVD التي تم شراؤها من الخارج بهذا المنتج.
في حالة تشغيل مثل هذه الأقراص، ستظهر الرسالة "منطقة خاطئة. تحقق من القرص." على شاشة التلفزيون.

أنواع الأقراص وتنسيق القرص

لا يدعم هذا المنتج ملفات وسائط (DRM) الآمنة.

أقراص CD-R

- قد لا تكون بعض أقراص CD-R قابلة للتشغيل بناءً على جهاز تسجيل الأقراص (مسجل الأقراص المضغوطة أو الكمبيوتر) وحالة القرص.
- استخدم قرص CD-R بسعة 650 ميجابايت/74 دقيقة.
لا تستخدم أقراص CD-R بسعة تتجاوز 700 ميجابايت/80 دقيقة فقد لا يتم تشغيلها.
- قد لا تكون بعض وسائط CD-RW (القابلة لإعادة الكتابة) قابلة للتشغيل.
- يمكن فقط تشغيل أقراص CD-R التي تم "إغلاقها" بالشكل الصحيح بالكامل. إذا تم إغلاق الجلسة مع ترك القرص مفتوحًا، فقد لا يمكنك تشغيل القرص بالكامل.

أقراص CD-R MP3

- يمكن فقط تشغيل أقراص CD-R التي تشتمل على ملفات MP3 في تنسيق Joliet أو ISO 9660.
- يجب ألا تحتوي أسماء ملفات MP3 على مسافات فارغة أو رموز خاصة (/ = +).
- استخدم الأقراص التي تم تسجيلها بمعدل بيانات ضغط/إلغاء ضغط أعلى من 128 كيلوبايت/ثانية.
- يمكن تشغيل الملفات ذات الامتدادين ".mp3" و".MP3" فقط.
- يمكن فقط تشغيل القرص متعدد جلسات العمل الذي تمت كتابته بشكل متتابع. في حالة وجود جزء فارغ في القرص متعدد جلسات العمل، يمكن تشغيل القرص حتى الجزء الفارغ فقط.
- إذا لم يتم إغلاق القرص، فسيستغرق وقتًا أطول لبدء التشغيل وقد لا يتم تشغيل كافة الملفات المسجلة.
- بالنسبة للملفات التي تم تشفيرها بتنسيق معدل بت متغير (VBR)، مثل الملفات التي تم تشفيرها بكل من معدل بت منخفض ومعدل بت مرتفع (على سبيل المثال، من 32 كيلوبايت/ثانية إلى 320 كيلوبايت/ثانية)، قد يتم تخطي الصوت أثناء التشغيل.
- يمكن تشغيل 999 مسارٍ بحد أقصى لكل قرص مضغوط.
- يمكن تشغيل 300 مجلدٍ بحد أقصى لكل قرص مضغوط.

أقراص CD-R JPEG

- يمكن تشغيل الملفات ذات امتدادات "jpg" فقط.
- إذا لم يتم إغلاق القرص، فسيستغرق وقتًا أطول لبدء التشغيل وقد لا يتم تشغيل كافة الملفات المسجلة.
- يمكن فقط تشغيل أقراص CD-R التي تشتمل على ملفات JPEG في تنسيق Joliet أو ISO 9660.
- يجب أن يبلغ طول أسماء ملفات JPEG 8 أحرف أو أقل وألا تحتوي على مسافات فارغة أو رموز خاصة (. / = +).
- يمكن فقط تشغيل القرص متعدد جلسات العمل الذي تمت كتابته بشكل متتابع. في حالة وجود جزء فارغ في القرص متعدد جلسات العمل، يمكن تشغيل القرص حتى الجزء الفارغ فقط.
- يمكن تخزين 999 صورة بحد أقصى في مجلد واحد.
- عند تشغيل قرص مضغوط لصور Kodak/Fuji، يمكن تشغيل ملفات JPEG الموجودة في مجلد الصور فقط.
- قد تستغرق أقراص الصور بخلاف الأقراص المضغوطة لصور Kodak/Fuji وقتًا أطول لبدء التشغيل أو قد لا تعمل على الإطلاق.

أقراص CD-R/RW، DVD±R/±RW

- لا يتم دعم تحديثات البرامج للتنسيقات غير المتوافقة. (مثال: QPEL وGMC والدقة الأعلى من 800 × 600 بكسل وما إلى ذلك)
- إذا لم يتم تسجيل قرص DVD-R/-RW بالشكل الصحيح في تنسيق فيديو DVD، فلن يكون قابلاً للتشغيل.

DivX (تنسيق فيديو الإنترنت الرقمي السريع)

يعد DivX تنسيق ملفات فيديو تم تطويره من قبل شركة Microsoft ويستند إلى تقنية الضغط MPEG4 لتوفير بيانات الصوت والفيديو عبر الإنترنت في الوقت الحقيقي.

يتم استخدام MPEG4 لتشفير الفيديو وMP3 لتشفير الصوت بحيث يتمكن المستخدمون من مشاهدة فيلم بجودة فيديو وصوت تقترب من جودة DVD.

التنسيقات المدعومة (DivX)

يدعم هذا المنتج تنسيقات الوسائط التالية فقط.
في حالة عدم دعم كلٍ من تنسيقي الفيديو والصوت، قد يواجه المستخدم مشكلات كتلف الصور أو عدم وجود صوت.

تنسيقات الفيديو المدعومة

التنسيق	الإصدارات المدعومة
AVI	DivX3.11~DivX5.1, XviD
WMV	V1/V2/V3/V7

تنسيقات الصوت المدعومة

التنسيق	معدل البت	تردد أخذ العينات
MP3	من 80 إلى 320 كيلوبايت/ثانية	44.1 كيلو هرتز
WMA	من 56 إلى 128 كيلوبايت/ثانية	
AC3	من 128 إلى 384 كيلوبايت/ثانية	44.1/48 كيلو هرتز

- نسبة العرض إلى الارتفاع: على الرغم من أن دقة DivX الافتراضية تبلغ 640×480 بكسل، إلا أن هذا المنتج يدعم ما يصل إلى 720×480 بكسل. لن يتم دعم مستويات دقة شاشة التلفزيون الأعلى من 800.
- عند تشغيل قرص يزيد تردد أخذ العينة الخاص به عن 48 كيلو هرتز أو 320 كيلوبايت/ثانية، قد تواجه اهتزازًا على الشاشة أثناء التشغيل.
- قد لا يتم تشغيل الأجزاء ذات معدل الإطارات المرتفع أثناء تشغيل ملف DivX.
- نظرًا لأن هذا المنتج يوفر تنسيقات التشفير المعتمدة من قبل شركة DivX Networks, Inc. فقط، قد لا يتم تشغيل ملف DivX الذي تم إنشاؤه من قبل المستخدم.

بدء التشغيل

مواصفات مضيف USB

مواصفات مضيف USB

- يدعم الأجهزة المتوافقة مع USB 1.1 أو USB 2.0.
- يدعم الأجهزة التي يتم توصيلها باستخدام كابل من نوع USB أ.
- يدعم الأجهزة المتوافقة مع UMS (أجهزة USB Mass Storage) الإصدار 1.0.
- يدعم الجهاز الذي يتم تنسيق محرك الأقراص الصلبة المتصل الخاص به بنظام ملفات FAT (FAT، FAT16، FAT32).

عدم الالتزام

- لا يدعم الأجهزة التي تتطلب تثبيت برنامج تشغيل منفصل على جهاز الكمبيوتر (نظام تشغيل Windows).
- لا يدعم الاتصال بمحور USB.
- قد لا يتم التعرف على جهاز USB المتصل باستخدام كابل تمديد USB.
- يجب أن يتم توصيل جهاز USB الذي يتطلب توافر مصدر طاقة منفصل بالمنتج مع اتصال الطاقة المنفصل الخاص به.

القيود التشغيلية

- إذا كان الجهاز المتصل يحتوي على محركات أقراص (أو أقسام) متعددة موجودة به، فيمكن أن يتم توصيل محرك أقراص (أو قسم) واحد فقط.
- يمكن أن يسبب جهاز يدعم USB 1.1 فقط اختلافًا في جودة الصور، بناءً على الجهاز.

أجهزة USB التي يمكن استخدامها مع المنتج

- جهاز تخزين USB، مشغل MP3، الكاميرا الرقمية
- محرك الأقراص الصلبة القابل للإزالة

- محركات الأقراص الصلبة القابلة للإزالة ذات المساحة الأقل من 160 جيجا بايت تكون مدعومة. قد لا يتم التعرف على محركات الأقراص الصلبة ذات المساحة 160 جيجا بايت أو أكبر، بناءً على الجهاز.
- إذا لم يعمل الجهاز المتصل بسبب عدم كفاية إمداد الطاقة، فيمكنك استخدام كابل طاقة منفصل لتوفير الطاقة حتى يمكن أن يعمل بشكل صحيح. يمكن أن يختلف موصل كابل USB، بناءً على الشركة المصنعة لجهاز USB.

- قارئ بطاقة USB: قارئ بطاقة USB ذو فتحة واحدة وقارئ بطاقة USB متعدد الفتحات.

- قد لا يكون قارئ بطاقة USB مدعومًا، بناءً على الشركة المصنعة.
- قد تواجهك مشكلات، في حالة تركيب وحدات ذاكرة متعددة في قارئ بطاقات متعددة.

تنسيقات الملفات المدعومة

التنسيق	الصورة الثابتة	الموسيقى		الفيلم	
اسم الملف	JPG	MP3	WMA	WMV	DivX
امتداد الملف	JPG .JPEG	MP3.	WMA.	WMV.	AVI.
معدل البت	–	320~80 kbps	128~56 kbps	4Mbps	4Mbps
الإصدار	–	–	V8	V1,V2 ,V3,V7	~DivX3.11 DivX5.1, XviD
وحدات البكسل	640x480	–	–	720x480	
تردد أخذ العينات	–	44.1kHz	44.1kHz	44.1KHz~ 48KHz	

- CBI (تحكم / تضخيم / قطع) غير مدعوم.
- الكاميرات الرقمية التي تستخدم بروتوكول PTP أو التي تتطلب تثبيت برنامج إضافي عند توصيلها بالكمبيوتر غير مدعومة.
- قد لا تعمل بعض مشغلات MP3 عند توصيلها بهذا المنتج اعتمادًا على حجم قطاع نظام الملفات بها.
- تكون وظيفة مضيف USB غير مدعومة في حالة توصيل المنتج الذي يقوم بنقل ملفات الوسائط باستخدام البرنامج المخصص من شركة التصنيع.
- لا يمكن التشغيل مع أجهزة MTP (بروتوكول نقل الوسائط) التي تعمل بها وظيفة Janus.
- وظيفة مضيف USB بهذا المنتج لا تدعم كافة أجهزة USB.

اللوحة الأمامية

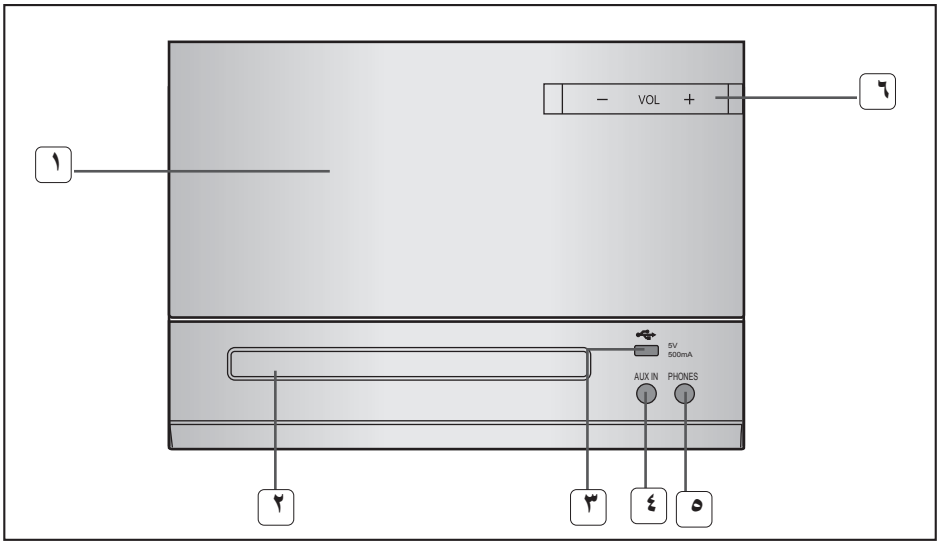

١. عرض النافذة
٢. حجرة الأقراص المضغوطة
٣. مقبس USB
٤. مقبسا AUX IN
٥. مقبس سماعة الرأس
٦. زر ضبط مستوى الصوت

اللوحة العلوية

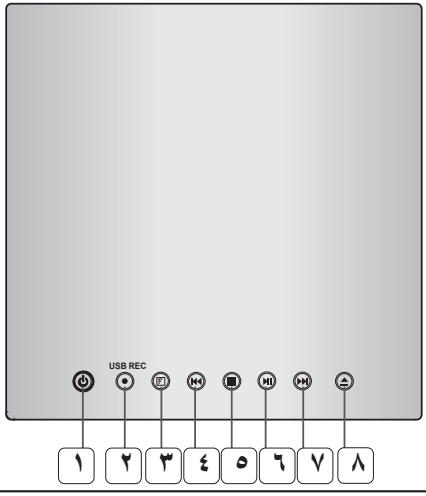

١. زر تشغيل
٢. استخدام زر التسجيل
٣. زر وظيفة
٤. زر وظيفة البحث/التخطي
٥. زر وضع التوليف أو الإيقاف
٦. زر تشغيل/إيقاف مؤقت
٧. زر وظيفة البحث/التخطي
٨. زر فتح / غلق القرص المضغوط

بدء التشغيل

اللوحة الخلفية

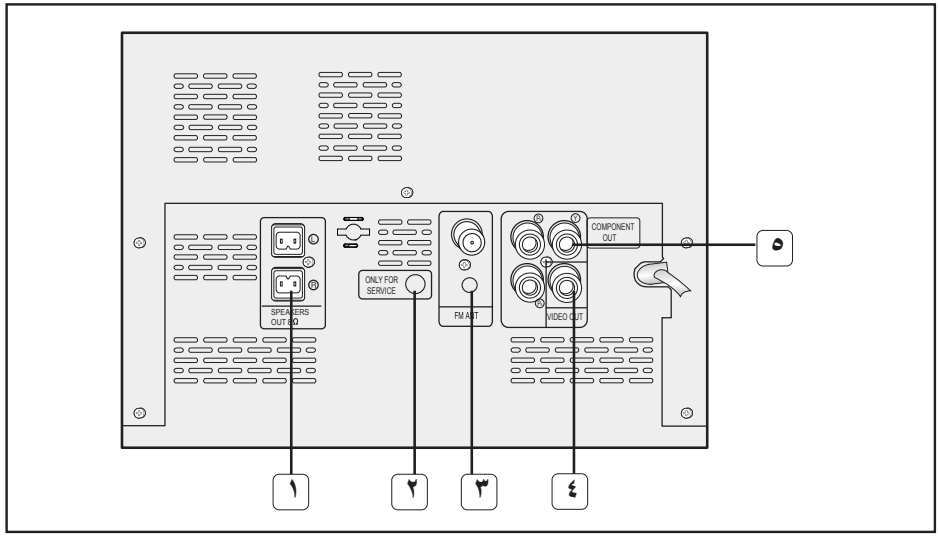

١	**موصلات خرج سماعة القناة 2.0**	قم بتوصيل السماعات الأمامية.
٢	**للصيانة فقط**	هذا المقبس للاختبار فقط، الرجاء عدم استخدامه.
٣	**مقبس هوائي FM**	قم بتوصيل هوائي FM.
٤	**مقبس خرج الفيديو**	قم بتوصيل مقبس دخل الفيديو الخاص بالتلفزيون (دخل الفيديو) بمقبس خرج الفيديو.
٥	**مقابس خرج فيديو المكون**	قم بتوصيل تلفاز باستخدام إدخالات فيديو المكون بهذه المقابس.

أين يمكن وضع النظام الصغير المدمج

للاستفادة بشكل كامل من النظام الصغير المدمج الجديد، اتبع تعليمات التركيب قبل توصيل الوحدة.

- قم بوضع الجهاز على سطح مسطح ومستقر.
- لا تضع هذه الوحدة على السجاد مطلقًا.
- لا تضع هذه الوحدة في منطقة خارجية مفتوحة.
- اترك مساحة خالية حوالي 6 بوصات (15 سم) بين جانبي الجهاز وخلفه، لأغراض التهوية.
- تحقق من توافر مساحة كافية لفتح حجرة الأقراص المضغوطة بسهولة.
- ضع السماعات على بعد مسافة معقولة على جانب النظام لضمان الحصول على صوت استريو جيد.
- قم بتوجيه السماعات نحو منطقة الاستماع.
- للحصول على أفضل مستويات الأداء، تحقق من وضع كلا السماعتين على بعد مسافة متساوية من سطح الأرض.

وحدة التحكم عن بُعد

جولة مع أزرار وحدة التحكم عن بُعد

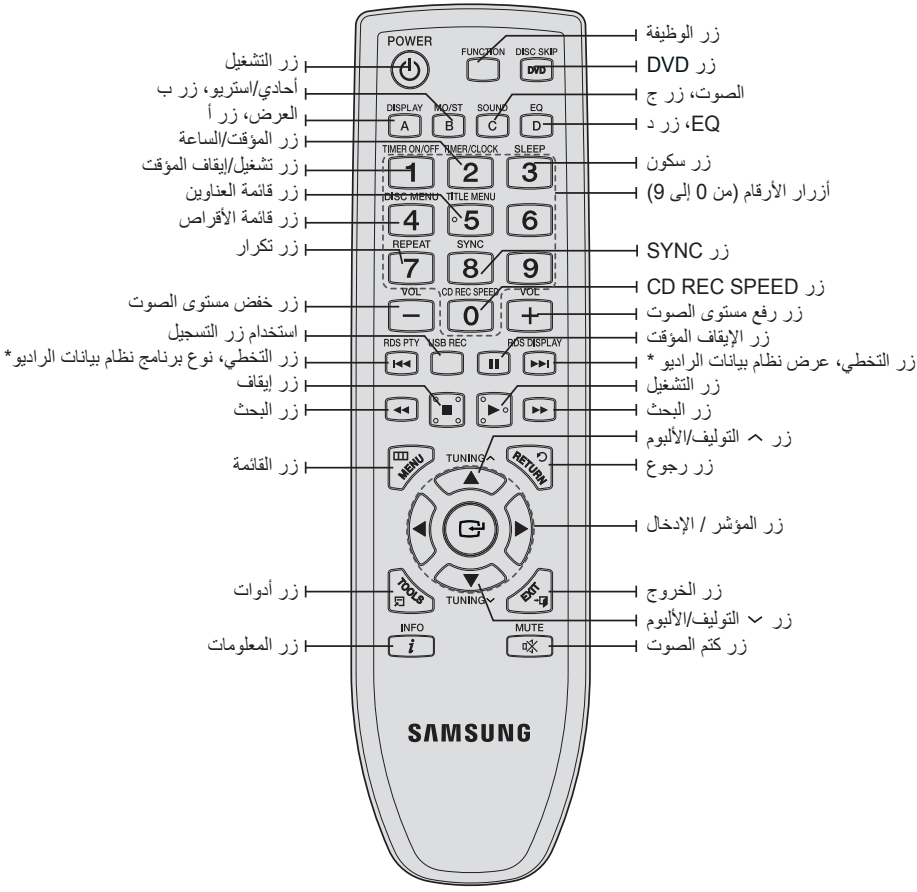

* هذا المنتج لا يدعم وظيفة DISC SKIP/SYNC (تخطي الأقراص /المزامنة) المميزة بعلامة [*].
* يمكن أن يستخدم هذا المنتج وظيفة RDS PTY أو RDS DISPLAY اعتمادًا على المنطقة التي تتواجد بها.

تركيب البطاريات في وحدة التحكم عن بُعد

* حجم البطارية: AAA

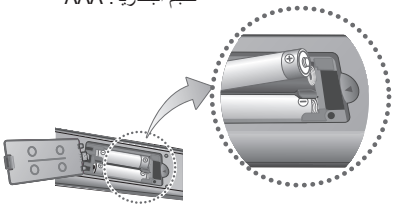

ملاحظة

- ضع البطاريات في وحدة التحكم عن بُعد بحيث تطابق القطبية: (+) بـ (+) و(–) بـ (–).
- احرص دائمًا على استبدل كلتا البطاريتين في نفس الوقت.
- لا تعرض البطاريات للحرارة أو اللهب.
- يمكن استخدام وحدة التحكم عن بُعد لمسافة تصل إلى 7 أمتار تقريبًا في خط مستقيم.

التوصيلات

يتضمن هذا القسم طرقًا متنوعة لتوصيل المنتج بالمكونات الخارجية الأخرى. قبل نقل المنتج أو تركيبه، تأكد من إيقاف تشغيله وفصل سلك التيار الكهربي.

توصيل السماعات

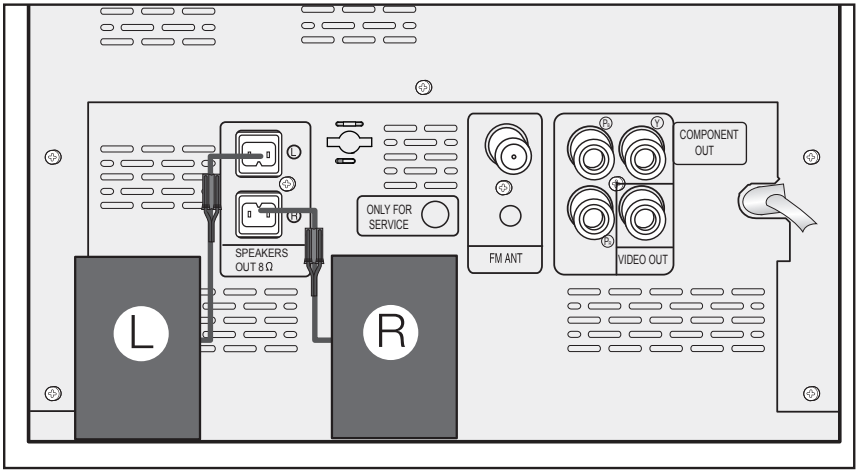

وضع المنتج

ضعه على حامل أو رف الخزانة أو تحت حامل التلفزيون.

تحديد موضع الاستماع

يجب أن يكون موضع الاستماع على مسافة تبعد عن التلفزيون بمقدار يتراوح من 2.5 إلى 3 أضعاف حجم شاشة التلفزيون.
مثال: بالنسبة لأجهزة التلفاز 32 بوصة من 6.56 إلى 7.87 أقدام (من 2 إلى 2.4 م)
بالنسبة لأجهزة التلفاز 55 بوصة من 11.5 إلى 13.1 قدمًا (من 3.5 إلى 4 م)

السماعات الأمامية (L) (R)

ضع هذه السماعات أمام موضع الاستماع، مواجهة للداخل (45 درجة تقريبًا) في اتجاهك.
ضع السماعات بحيث تكون مكبرات الصوت الموجودة بها في نفس ارتفاع الأذن.

! تنبيه

- لا تترك الأطفال يلعبون بالسماعات أو بالقرب منها. فقد يلحق بهم الضرر إذا ما سقطت السماعة.
- عند توصيل أسلاك السماعات بالسماعات، تأكد من صحة القطبية (+/–).

ملاحظة

- في حالة وضع السماعة بالقرب من جهاز التلفزيون، قد تتشوه ألوان الشاشة بسبب المجال المغناطيسي المتولد من السماعة. إذا حدث ذلك، فضع السماعة بعيدًا عن التلفزيون.

توصيل خرج الفيديو بالتلفزيون

اختر طريقة للتوصيل بتلفاز.

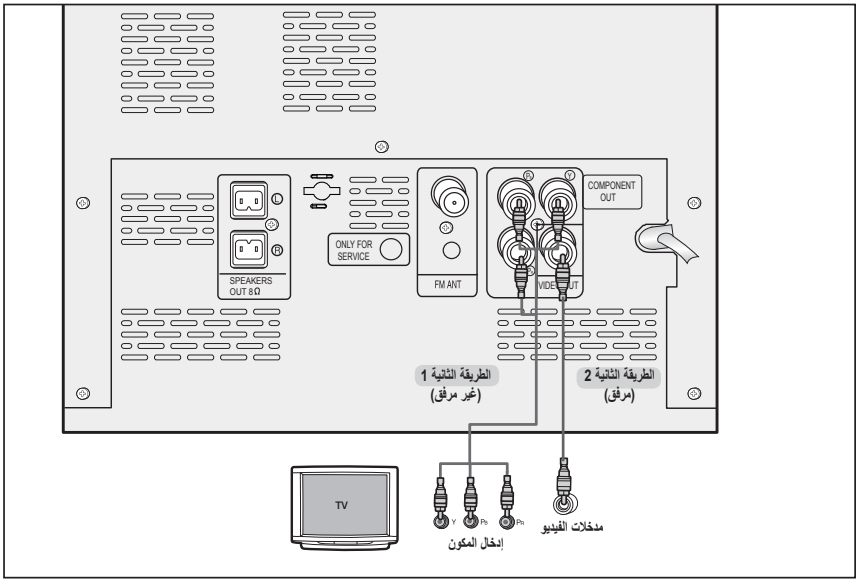

الطريقة الثانية 1: فيديو المكون(جودة أفضل)

إذا كان التلفزيون مزودًا بإدخالات فيديو المكون، فقم بتوصيل كابل فيديو مكون (غير مرفق) من مقابس **COMPONENT OUT** (خرج المكون) (Pr وPb وY) الموجودة بالجهة الخلفية للمنتج بمقابس دخل فيديو المكون الموجودة بالتلفزيون.

الطريقة الثالثة 2: الفيديو المركب(جودة جيدة)

قم بتوصيل كابل الفيديو المرفق من مقبس VIDEO OUT (خرج الفيديو) الموجود بالجزء الخلفي للمنتج بمقبس دخل الفيديو الموجود بالتلفزيون.

التوصيلات

توصيل المكونات الخارجية

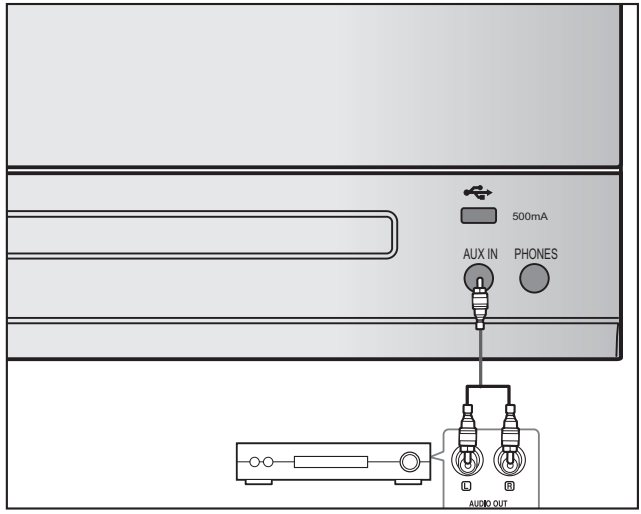

توصيل مكون تناظري خارجي

مكونات الإشارة التناظرية مثل أجهزة الفيديو.

١. قم بتوصيل AUX IN (الصوت) في اللوحة الأمامية للجهاز المدمج الصغير بمنفذ مخرجات الصوت للمكون التناظري الخارجي.

٢. اضغط على الزر **F** ( ) لتحديد مدخلات **AUX**.
يمكنك اختيار AUX من خلال الضغط على زر FUNCTION على وحدة التحكم عن بعد.

توصيل هوائي FM

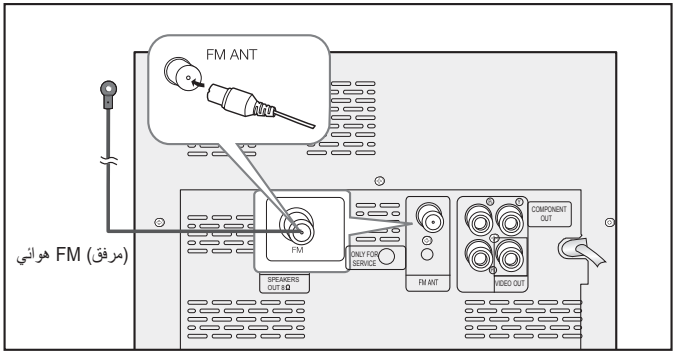

١. قم بتوصيل هوائي FM المرفق بمقبس هوائي FM.

٢. حرك سلك الهوائي ببطء حتى تعثر على مكان جيد الاستقبال، ثم أحكم تثبيته بالجدار أو بسطح آخر صلب.

ملاحظة

- لا يستقبل هذا المنتج بث AM.

توصيل سماعة الرأس

يمكنك توصيل سماعة الرأس الى النظام المدمج المصغر لكي تستطيع الاستماع الى الموسيقى أو برامج الراديو دون إزعاج الأخرين في الغرفة. يجب أن تكون سماعة الرأس مزوّدة بمقبس 3.5 Ø أو أي محول مناسب.

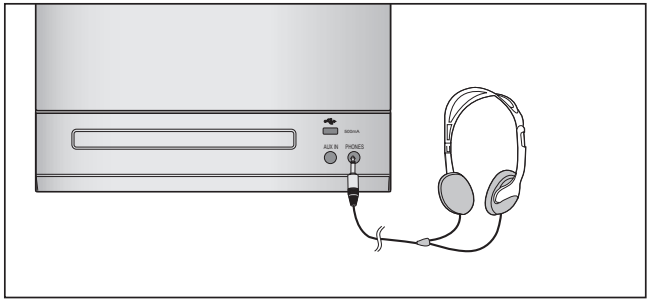

١. صل سماعة الرأس الى مقبس **PHONES** على الوحدة الرئيسية.

- لا تستخدم مكبرات الصوت لإخراج الصوت.

ملاحظة

- استخدم سماعة الرأس لفترات طويلة وبصوت مرتفع قد يؤدي الى خلل في سمعك.

الإعداد

قبل بدء التشغيل (الإعداد الأولي)

١. اضغط على زر **POWER** (تشغيل) عند توصيله بالتلفزيون لأول مرة.
سيتم عرض شاشة الإعداد الأولي.

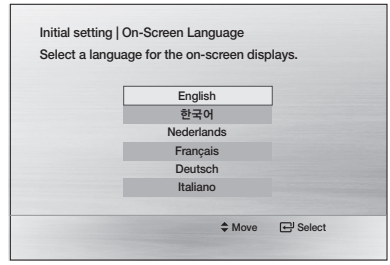

٢. اضغط على الزرين ▲ ▼ لتحديد اللغة المطلوبة، ثم اضغط على الزر **ENTER** (إدخال).

٣. اضغط على الزرين ▲ ▼ لتحديد نسب التلفزيون المطلوبة، ثم اضغط على الزر **ENTER** (إدخال).

ملاحظة

- في حالة الانتقال إلى الشاشة السابقة، اضغط على الزر **RED(A)**.
- بعد اختيار لغة قائمة، يمكن تغييرها بالضغط على الزر **STOP** (إيقاف) (■) في اللوحة العلوية لأكثر من 5 ثوانٍ مع عدم إدخال قرص.
- عند عدم ظهور شاشة الإعداد الأولي، راجع الإعداد الأولي. (انظر الصفحة رقم ١٨).

ضبط قائمة الإعداد

قد تختلف خطوة الوصول وفقًا للقائمة المحددة. قد تختلف GUI (واجهة المستخدم الرسومية) الواردة بهذا الدليل, وفقًا لإصدار البرنامج الثابت.

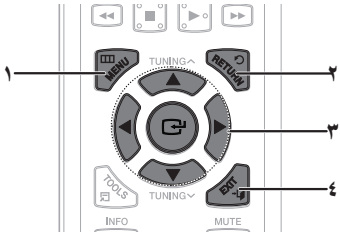

١	زر **MENU** (القائمة): عرض القائمة الرئيسية.
٢	زر **RETURN** (رجوع): للرجوع إلى قائمة الإعداد السابقة.
٣	زر **ENTER / DIRECTION** (إدخال / اتجاه): حرك المؤشر وتحديد أحد العناصر. حدد العنصر المحدد حاليًا. قم بتأكيد الإعداد.
٤	زر **EXIT** (خروج): للخروج من قائمة الإعداد.

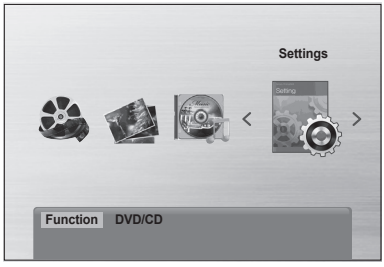

١. اضغط على زر **POWER** في وضع NO DISC (عدم وجود قرص)،
أو
أثناء التشغيل، اضغط على زر STOP (إيقاف) مرتين.

٢. اضغط على الزرين ◄► لتحديد **Settings**، ثم اضغط على الزر **ENTER** (إدخال).

٣. اضغط على الزرين ▲ ▼ لتحديد القائمة المطلوبة، ثم اضغط على الزر **ENTER** (إدخال).

٤. اضغط على الزرين ▲ ▼ لتحديد القائمة الفرعية المطلوبة، ثم اضغط على الزر **ENTER** (إدخال).

٥. اضغط على الزرين ▲ ▼ لتحديد العنصر المطلوب، ثم اضغط على الزر **ENTER** (إدخال).

٦. اضغط على الزر **EXIT** (خروج) للخروج من قائمة الإعداد.

الشاشة

يمكنك تهيئة خيارات عرض متعددة مثل نسب التليفزيون.

نسب التليفزيون

حسب نوع التليفزيون المتوفر لديك، قد تحتاج إلى ضبط إعداد الشاشة.

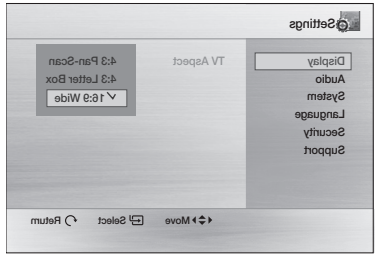

- **Pan-Scan 4:3**

حدد هذا الخيار عندما تريد عرض فيديو بنسبة ارتفاع إلى العرض 16:9 التي توفرها أقراص DVD دون ظهور الأشرطة السوداء في الجزء العلوي والسفلي من الشاشة، حتى في حالة ضبط التليفزيون على نسبة الارتفاع إلى العرض 4:3 (سيتم اقتصاص الجزء الموجود أقصى اليسار واليمين من صورة الفيلم).

- **Letter Box 4:3**

حدد هذا الخيار عندما تريد عرض الشاشة بنسبة الارتفاع إلى العرض 16:9 التي توفرها أقراص DVD، حتى في حالة ضبط التليفزيون على نسبة الارتفاع إلى العرض 4:3.

- **16:9 عريض**

يمكنك عرض الصورة الكاملة بنسبة العرض إلى الارتفاع 16:9 على التليفزيون ذي الشاشة العريضة.

ملاحظة

- إذا كانت نسبة العرض إلى الارتفاع لقرص DVD هي 4:3، فلا يمكنك عرضه على الشاشة العريضة.
- نظرًا لتسجيل أقراص DVD باستخدام تنسيقات صور متعددة، فإنها ستبدو مختلفة، وفقًا للبرنامج ونوع التليفزيون وضبط نسبة العرض إلى الارتفاع للتلفزيون.
- اعتمادًا على نوع الوحدة الرئيسية التي لديك (NTSC أو PAL)، يمكن أن تختلف شاشة العرض على التلفاز.

الصوت

DRC (ضغط النطاق الديناميكي)

تعمل هذه الميزة على موازنة النطاق بين الأصوات الأكثر ارتفاعًا والأقل انخفاضًا. يمكنك استخدام هذه الوظيفة للاستمتاع بصوت Dolby Digital عند مشاهدة أفلام بمستوى صوت منخفض ليلاً.

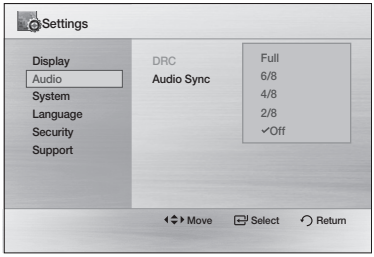

- يمكنك تحديد إما Full (كامل) أو 6/8 أو 4/8 أو 2/8 أو Off (إيقاف تشغيل).

مزامنة الصوت

قد لا تتناسب خاصية تزامن الصوت والفيديو مع التليفزيون الرقمي. إذا حدث ذلك، فقم بضبط وقت تأجيل الصوت ليتوافق مع الفيديو

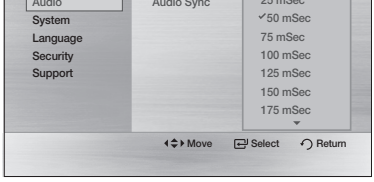

- يمكنك ضبط وقت تأجيل الصوت ما بين 0 ملي ثانية و300 ملي ثانية. قم بضبطه على الحالة المثلى.

الإعداد

نظام

الإعداد الأولي

باستخدام الإعداد الأولي، يمكنك ضبط اللغة ونسب التلفزيون.

تسجيل DivX(R)

لعرض كود تسجيل DivX(R) VOD لشراء وتشغيل محتوى DivX(R) VOD.

اللغة

يمكنك تحديد اللغة التي تفضلها للقائمة التي تظهر على الشاشة، وقائمة الأقراص, وغيرها.

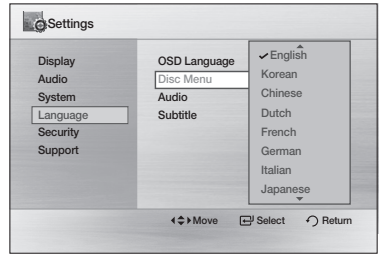

لغة نص الشاشة	حدد لغة للنص المعروض على الشاشة.
قائمة الأقراص	حدد لغة للنص المعروض بقائمة الأقراص.
الصوت	حدد لغة لصوت الأقراص.
الترجمة	حدد لغة لتراجم الأقراص.

※ لاختيار لغة أخرى، حدد OTHERS (غير ذلك) في Disc Menu (قائمة القرص) وAudio (الصوت) وSubtitle (الترجمة)، وأدخل كود اللغة للدولة الخاصة بك (انظر الصفحة ٣٤).

※ لا يمكنك تحديد "أخرى" في قائمة لغة نص الشاشة.

ملاحظة

- لن تظهر اللغة التي تم تحديدها ما لم تكن مدعومة على القرص.

الأمان

تعمل وظيفة القفل الأبوي جنبًا إلى جنب مع أقراص DVD التي تتمتع بخاصية تصنيف تساعدك على التحكم في أنواع أقراص DVD التي تشاهدها عائلتك. يوجد ما يصل إلى ثمانية مستويات تصنيف على القرص.

تصنيف أبوي

حدد مستوى التصنيف الذي تريد ضبطه. يدل الرقم الأكبر على أن البرنامج مخصص لاستخدام الكبار فقط. على سبيل المثال، إذا قمت بالتحديد حتى مستوى 6، فلن تعمل الأقراص التي تحتوي مستوى 7 ومستوى 8.

أدخل كلمة المرور ثم اضغط على الزر **ENTER** (إدخال).

- تم ضبط كلمة المرور على "0000" بشكل افتراضي.
- بعد اكتمال الإعداد، يتم الانتقال إلى الشاشة السابقة.

تغيير كلمة المرور

حدد تغيير وأدخل كلمة مرور تتكون من 4 أرقام لضبط القفل الأبوي باستخدام أزرار الأرقام بوحدة التحكم عن بُعد.

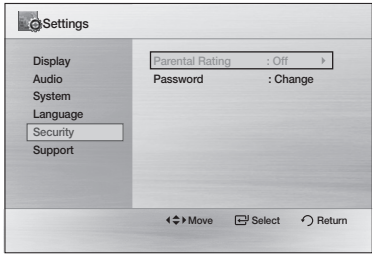

في حالة نسيان كلمة المرور

في وضع "NO DISC" (عدم وجود قرص)، اضغط مع الاستمرار على زر **STOP** (إيقاف) (■) في اللوحة الأمامية لمدة 5 ثوانٍ أو أكثر. تعود جميع الإعدادات إلى إعدادات المصنع.

الدعم

معلومات المنتج

قم بتوفير معلومات الاتصال للحصول على المساعدة فيما يتعلق بالمنتج الخاص بك.

الوظائف الأساسية

تشغيل الأقراص

١. اضغط على زر **OPEN/CLOSE** (فتح/إغلاق).
٢. ضع قرصًا برفق في حجرة الأقراص بحيث يكون الملصق الموجود على القرص مواجهًا لأعلى.
٣. اضغط على الزر **OPEN/CLOSE** (فتح/إغلاق) لإغلاق حجرة الأقراص.

ملاحظة

- وظيفة الاستئناف: عند إيقاف تشغيل القرص، يتذكر المنتج موضع التوقف، لذا عندما تضغط على زر **PLAY** (تشغيل) مرةً ثانيةً، سيقوم المنتج باسترجاع النقطة التي توقفت عندها. (تعمل هذه الوظيفة فقط مع أقراص DVD.)
  اضغط على زر **STOP** (إيقاف) مرتين أثناء التشغيل لتعطيل وظيفة الاستئناف.
- إذا لم يتم الضغط على أية أزرار على المنتج أو على وحدة التحكم عن بعد لمدة تزيد عن 3 دقائق عندما يكون المنتج في وضع Pause (الإيقاف المؤقت)، فإنه ينتقل إلى وضع Resume stop (إيقاف الاستئناف). وبعد حوالي 5 دقائق أخرى في وضع Resume stop (إيقاف الاستئناف)، فإنه ينتقل إلى وضع شاشة الحفظ.
- قد تظهر الشاشة الأولية مختلفةً، وذلك وفقًا لمحتوى القرص.
- لن تعمل الأقراص غير الأصلية في هذا المنتج لأنها تنتهك توصيات CSS (نظام تشفير المحتوى: نظام لحماية النسخ).
- صوت DTS غير مدعوم.

※ ⊘ ستظهر عندما يتم الضغط على زر غير صالح.

شاشة التوقف الخاصة بالتليفزيون/وظيفة توفير الطاقة

- في حالة ترك المنتج في وضع الإيقاف لأكثر من 5 دقائق دون ظهور أية واجهة مستخدم، ستظهر شاشة توقف على التليفزيون.
- في حالة ترك المنتج في وضع شاشة التوقف لأكثر من 20 دقيقة، يتوقف إمداد التيار تلقائيًا.

تشغيل أقراص الصوت المضغوطة MP3/WMA(CD-DA)

CD MP3

١. أدخل قرصًا مدمجًا صوتيًا (CD-DA) أو قرص MP3 في حجرة الأقراص.
- بالنسبة لأقراص الصوت المضغوطة, سيتم تشغيل المسار الأول تلقائيًا.
  - اضغط على الزرين ⏮⏭ للانتقال إلى المسار السابق/التالي.
- بالنسبة لأقراص MP3/WMA، اضغط على الزرين ◀▶ لتحديد **موسيقى**, ثم اضغط على زر **ENTER** (إدخال) .
  - اضغط على الأزرار ▲▼◀▶ لتحديد الملف المطلوب ثم اضغط على زر **ENTER** (إدخال) .
  - اضغط على الزرين ⏩⏪ للانتقال إلى الصفحات السابقة/التالية.

٢. اضغط على زر **STOP** (إيقاف) (■) لإيقاف التشغيل.

ملاحظة

- قد لا تعمل بعض أقراص MP3/WMA المضغوطة، وفقًا لوضع التسجيل.
- يختلف جدول المحتويات الخاص بقرص MP3 المضغوط وذلك وفقًا لتنسيق مسار MP3/WMA المسجل على القرص.
- لا يمكن تشغيل ملفات WMA-DRM.

الوظائف الأساسية

تشغيل ملف JPEG

يمكن تخزين الصور التي تم التقاطها بكاميرا رقمية أو بكاميرا فيديو رقمية أو ملفات JPEG على جهاز كمبيوتر على قرص مضغوط ثم إعادة تشغيلها باستخدام هذا المنتج.

١. أدخل قرص JPEG في حجرة الأقراص.

٢. اضغط على الزرين ◄► لتحديد **صورة**, ثم اضغط على زر **ENTER** (إدخال) .

٣. اضغط على الزرين ▲▼ لتحديد المجلد الذي تريد تشغيله، ثم اضغط على زر **ENTER** (إدخال).

٤. اضغط على الزرين ▲▼ لتحديد الصورة التي تريد تشغيلها, ثم اضغط على زر **ENTER** (إدخال).

- سيتم تشغيل الملف الذي تم تحديده وسيبدأ عرض الشرائح.
- لإيقاف عرض الشرائح, اضغط على زر **PAUSE** (إيقاف مؤقت) (**II**).
- يمكنك عرض الملف السابق/التالي بالضغط على زري ◄► ، أثناء الوجود في وضع عرض الشرائح.

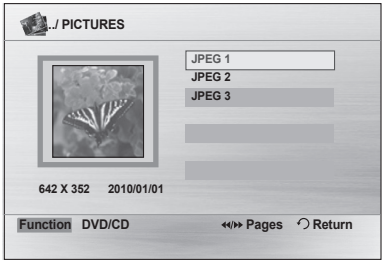

وظيفة التدوير

JPEG

اضغط على زر **GREEN (أخضر)(B)** أو زر **YELLOW (أصفر) (C)** في وضع "إيقاف مؤقت".

- الزر **GREEN (أخضر)(B)**: للتدوير 90 درجة عكس اتجاه عقارب الساعة.
- **الزر YELLOW (أصفر)(C)**: للتدوير 90 درجة باتجاه عقارب الساعة.

ملاحظة

- درجات الدقة القصوى التي يدعمها هذا المنتج هي 5120 × 3480 (أو 19.0 ميجا بكسل) لملفات JPEG القياسية و2048 × 1536 (أو 3.0 ميجا بكسل) لملفات الصور المتقدمة.

استخدام وظيفة التشغيل

بحث للأمام/للخلف

DVD CD MP3 DivX

اضغط على الزرين ◄◄ ►► لاستخدام وظيفة البحث.

◄◄ 1 ← ◄◄ 2 ← ◄◄ 3 ← ◄◄ 4

►► 1 ← ►► 2 ← ►► 3 ← ►► 4

ملاحظة

- لا يتم سماع صوت أثناء التشغيل السريع.

تخطي مشاهد/أغاني

DVD CD MP3 DivX

اضغط على الزرين ⏮⏭

- في كل مرة يتم فيها الضغط على هذا الزر أثناء التشغيل, يتم تشغيل الفصل السابق أو التالي أو المسار أو الدليل (الملف) السابق أو التالي.
- لا يمكنك تخطي فصول على التوالي.

تشغيل الحركة البطيئة

DVD

اضغط على زر **PAUSE** (إيقاف مؤقت) (**II**) ثم زر ►► لتشغيل الحركة البطيئة.

DVD | 1►II ← 2►II ← 3►II

ملاحظة

- لا يتم سماع صوت أثناء التشغيل البطيء.
- التشغيل البطيء العكسي لا يعمل.

التشغيل بالحركة المرحلية

اضغط على الزر **PAUSE** بشكل متكرر.

- تنتقل الصورة للأمام بمعدل إطار واحد في كل مرة يتم فيها الضغط على الزر أثناء التشغيل.

ملاحظة

- لا يتم سماع صوت أثناء التشغيل بالحركة المرحلية.

وظيفة تخطي 5 دقائق

أثناء التشغيل, اضغط على زر ◄►.

- يتخطى التشغيل 5 دقائق للأمام كلما ضغطت على الزر ►.
- يتخطى التشغيل 5 دقائق للخلف كلما ضغطت على الزر ◄ .

ملاحظة

- يمكنك تشغيل هذه الوظيفة على DivX فقط.

استخدام قائمة الأقراص

يمكنك مشاهدة القوائم الخاصة بلغة الصوت, ولغة الترجمة, وملف التعريف, وما إلى ذلك.

١. أثناء التشغيل، اضغط مع الاستمرار على زر **DISC MENU** (قائمة الأقراص) في وحدة التحكم عن بعد.

٢. اضغط على الأزرار ▲▼◄► لإجراء التحديد المطلوب، ثم اضغط على زر **ENTER** (إدخال).

ملاحظة

- وفقًا للقرص, قد تختلف عناصر إعداد القائمة وربما تكون هذه القائمة غير متوفرة.

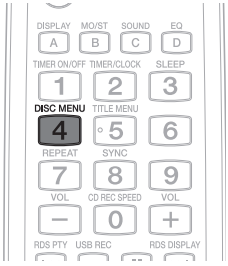

استخدام قائمة العناوين

بالنسبة لأقراص DVD التي تحتوي على عناوين متعددة, يمكنك مشاهدة عنوان كل فيلم.

١. أثناء التشغيل، اضغط مع الاستمرار على زر **TITLE MENU** (قائمة العناوين) في وحدة التحكم عن بعد.

٢. اضغط على الأزرار ▲▼◄► لتحديد الخيار المطلوب, ثم اضغط على زر**ENTER** (إدخال).

ملاحظة

- وفقًا للقرص, قد تختلف عناصر إعداد القائمة وربما تكون هذه القائمة غير متوفرة.

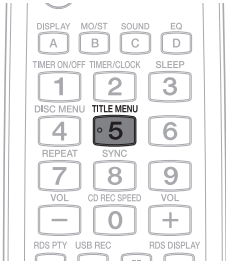

الوظائف الأساسية

تكرار التشغيل

DVD CD MP3 DivX

تكرار DVD/DivX

يمكنك تكرار العنوان, أو الفصل، أو المقطع (تكرار A-B) بأقراص DVD/DivX.

١. أثناء تشغيل DVD/DivX، اضغط مع الاستمرار على زر **REPEAT** (تكرار) في وحدة التحكم عن بعد.
٢. اضغط على الزرين ▲▼ لتحديد وضع التكرار المطلوب، ثم اضغط على زر **ENTER** (إدخال).
٣. اضغط على الزرين ▲▼ لتحديد **إيقاف** للعودة إلى التشغيل العادي, ثم اضغط على زر **ENTER** (إدخال).

DVD-VIDEO	**A - ← Chapter ← Title ← Off**
DivX	**All ← Folder ← Title ← Off**

تكرار CD/MP3

١. أثناء تشغيل CD/ MP3، اضغط على زر **REPEAT** (تكرار) بشكل متكرر لتحديد وضع التكرار الذي تريد.

CD	**A-B → → ALL → → → Repeat Disc ← Repeat Track ← Normal) (Repeat Section A-B ← Random**
MP3	**→ ALL → → → → Repeat DIR ← Repeat Track ← Normal) ← (Random ← Repeat ALL**

تكرار تشغيل A-B

DVD CD

يمكنك تشغيل مقطع معين بقرص DVD أو قرص مضغوط بشكل متكرر.

١. أثناء تشغيل قرص DVD أو CD، اضغط مع الاستمرار على زر **REPEAT** (تكرار) في وحدة التحكم عن بعد.
٢. بالنسبة لأقراص DVD، اضغط على الزرين ▲▼ لتحديد **A-**.
بالنسبة لأقراص CD، اضغط مع الاستمرار على زر **REPEAT** (تكرار) بشكل متكرر إلى أن يظهر A-B على التلفاز.
٣. اضغط على زر **ENTER** (إدخال) عند الموضع الذي تريد أن يبدأ عنده تكرار التشغيل (A).
٤. اضغط على زر **ENTER** (إدخال) عند الموضع الذي تريد أن يتوقف عنده تكرار التشغيل (B).
٥. للعودة إلى التشغيل العادي:
بالنسبة لأقراص DVD، اضغط مع الاستمرار على زر **REPEAT** (تكرار) لتحديد REPEAT OFF (إيقاف تشغيل التكرار).

بالنسبة لأقراص CD، اضغط مع الاستمرار على زر **REPEAT** (تكرار) لتحديد .

ملاحظة

- لا تعمل وظيفة تكرار A-B مع أقراص DivX، أو MP3 أو JPEG.

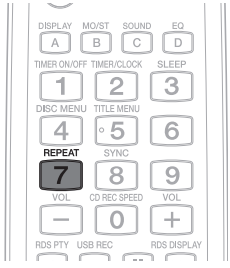

عرض معلومات الأقراص

DVD

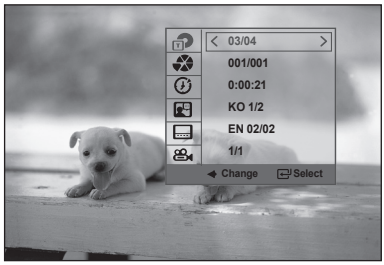

DivX

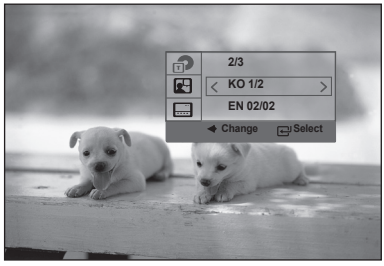

١. أثناء التشغيل, اضغط على زر **TOOLS** (أدوات) بوحدة التحكم عن بعد.

٢. اضغط على الزرين ▲▼ لتحديد العنصر المطلوب.

٣. اضغط على الزرين ◀▶ لإجراء تغيير الإعداد المطلوب ثم اضغط على زر **ENTER** (إدخال).
- يمكنك استخدام أزرار الأرقام بوحدة التحكم عن بُعد للتحكم في بعض العناصر.

٤. لإخفاء معلومات الأقراص, اضغط على زر **TOOLS** (أدوات) مرةً ثانيةً.

ملاحظة

- ي حالة تشغيل محتويات من قائمة الأدوات, قد لا يتم تمكين بعض الوظائف وفقًا للقرص.
- قد تختلف بعض الأدوات وفقًا للأقراص والملفات.

قائمة الأدوات

- **العنوان**( ) : للوصول إلى العنوان المطلوب في حالة وجود أكثر من واحد في القرص. على سبيل المثال, إذا كان هناك أكثر من فيلم على قرص DVD, سيتم التعرف على كل فيلم كعنوان.
- **الفصل**( ) : يتم تسجيل معظم أقراص DVD في فوصل بحيث يمكنك إيجاد فصول معين سريعًا.
- **وقت التشغيل**( ) : للسماح بتشغيل الفيلم بدءًا من الوقت المطلوب. يجب إدخال وقت البدء كمرجع. لا تعمل وظيفة بحث الوقت على بعض الأقراص.
- **الصوت**( ): للإشارة إلى لغة مسار صوت الفيلم. يمكن أن يحتوي قرص DVD على ما يصل إلى 8 لغات صوت.
- **الترجمة**( ): للإشارة إلى لغات الترجمة المتوفرة بالقرص. سيكون بإمكانك اختيار لغات الترجمة أو قم بإيقاف تشغيلها من الشاشة، إذا كنت ترغب في ذلك. يمكن أن يحتوي قرص DVD على ما يصل إلى 32 لغة ترجمة.
- **الزاوية**( ): عندما يحتوي قرص DVD على زوايا متعددة لمشهد معين, يمكنك استخدام وظيفة الزاوية.

تحديد لغة الصوت

DVD DivX

١. اضغط على زر **TOOLS** (أدوات).

٢. اضغط على الزرين ▲▼ لتحديد عرض **صوت** ( ).

٣. اضغط على الزرين ◀▶ لتحديد لغة الصوت المطلوبة.

- وفقًا لعدد اللغات المتوفرة على قرص DVD, يتم تحديد لغة صوت مختلفة في كل مرة يتم فيها الضغط على هذا الزر.

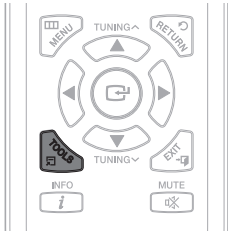

الوظائف الأساسية

تحديد لغة الترجمة

DVD DivX

١. اضغط على زر **TOOLS** (أدوات).
٢. اضغط على الزرين ▲▼ لتحديد عرض **ترجمة** ( ).
٣. اضغط على الزرين ◀▶ لتحديد لغة الترجمة المطلوبة.

- وفقًا لعدد اللغات المتوفرة على قرص DVD, يتم تحديد لغة ترجمة مختلفة في كل مرة يتم فيها الضغط على هذا الزر.

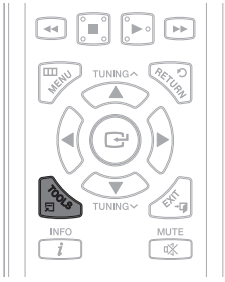

ملاحظة

- وفقًا للقرص, قد لا تتوفر وظائف الترجمة ولغة الصوت.
- في تنسيق ملف DivX, قد يتم تمثيل لغات الترجمة بأرقام فقط.

وظيفة التسمية التوضيحية

DivX

- يجب أن يكون لديك بعض الخبرة في استخراج وتحرير الفيديو لاستخدام هذه الميزة بشكل صحيح.

- لاستخدام وظيفة التسمية التوضيحية, قم بحفظ ملف التسمية التوضيحية (*.smi) بنفس اسم الملف كما يحدث مع ملف الوسائط DivX (*.avi) بنفس المجلد.
  مثال: Root Samsung_007CD1.avi
  Samsung_007CD1.smi
- يمكن أن يستوعب اسم الملف ما يصل إلى 60 حرف أبجدي رقمي أو 30 حرف شرق أسيوي (حروف تتألف من 2 بايت مثل الكورية والصينية).
- لا يتم دعم ترجمة ملفات DivX بتنسيق *.smi و*.sub و*.srt والتي يزيد حجمها عن 148 كيلوبايت.

وظيفة الزاوية

DVD

تتيح هذه الوظيفة عرض نفس المشهد من زوايا مختلفة.

١. اضغط على زر **TOOLS** (أدوات).
٢. اضغط على الزرين ▲▼ لتحديد عرض **زاوية** ( ).
٣. اضغط على الزرين ◀▶ لتحديد الزاوية المطلوبة.

ملاحظة

- تعمل وظيفة الزوايا فقط على الأقراص التي تم تسجيل زوايا متعددة عليها.

وضع الصوت

EQ

تم تزويد النظام الدقيق صغير الحجم الخاص بك بموازن مسبق الضبط يسمح لك باختيار أفضل توازن بين ترددات الصوت الجهير والصوت الثلاثي، حسب نوع الموسيقى التي تستمع إليها.

١. اضغط على زر **EQ** إلى أن يتم تحديد الخيار المطلوب.

حدد...	للحصول على ما يلي...
OFF	التوازن العادي (خطي)
RANCHA	التوازن المناسب لموسيقى رانشا.
SAMBA	التوازن المناسب لموسيقى سامبا.
CUMBIA	التوازن المناسب لموسيقى كومبيا.
HABANA	التوازن المناسب لموسيقى هابانا.
BOOM BA	التوازن المناسب لموسيقى بوم با.
REGGAE	التوازن المناسب لموسيقى ريجاي.
PARTY	التوازن المناسب لموسيقى الحفلات.
POP	التوازن المناسب لموسيقى البوب.
HIPHOP	التوازن المناسب لموسيقى هيب هوب.
ROCK	التوازن المناسب لموسيقى الروك.
JAZZ	التوازن المناسب لموسيقى الجاز.
CLASS	التوازن المناسب لموسيقى الكلاس.
FLAT	التوازن المناسب لموسيقى الفلات.
STA+EQ	التوازن المناسب لموسيقى الاستاديوم.
DYN+S	التوازن المناسب لموسيقى ديناميك سبوت.
MP3+	التوازن المناسب لموسيقى إينهان MP3.
VIR+S	التوازن المناسب لموسيقى فيرتوال.
U1 B 0	التوازن المناسب لموسيقى وضع المستخدم الأول.
U2 B 0	التوازن المناسب لموسيقى وضع المستخدم الثاني.
U3 B 0	التوازن المناسب لموسيقى وضع المستخدم الثالث.

٢. قم بضبط مستوى الجهير (الرقم الأيسر) والوسط (الرقم الأوسط) والصوت الثلاثي (الرقم الأيمن).

اضغط على زر **ENTER** (إدخال) عند تحديد U1 B 0 / U2 B 0 / U3 B 0.
النتيجة: يومض مستوى الجهير (الرقم الأيسر).
اضغط على زر **TUNING** (توليف) ∧ أو ∨ للتحديد من 06- إلى 06.
اضغط على زر **ENTER** (إدخال).
النتيجة: يومض مستوى الوسط (الرقم الأوسط).
اضغط على زر **TUNING** (توليف) ∧ أو ∨ للتحديد من 06- إلى 06.
اضغط على زر **ENTER** (إدخال).
النتيجة: يومض مستوى الصوت الثلاثي (الرقم الأيمن).
اضغط على زر **TUNING** (توليف) ∧ أو ∨ للتحديد من 06- إلى 06.
اضغط على زر **ENTER** (إدخال).
النتيجة: يكتمل الإعداد.

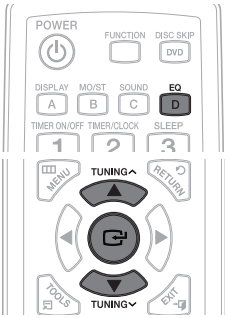

ملاحظة

- عند تسجيل الأقراص المضغوطة، لا تتاح وظيفة الموازن وتتحول وظيفة الموازن بشكل تلقائي إلى وضع "OFF" (إيقاف التشغيل).
- لا تكون هذه الوظيفة متاحة أثناء تشغيل أقراص DVD.
- إذا لم يتم الضغط على أي زر خلال 8 ثوان، يتم إلغاء عملية الضبط بشكل تلقائي. ويتم حفظ الإعدادات السابقة.

الجهير القوي

تم تزويد هذا المنتج بوظيفة الجهير القوي. تعمل وظيفة الجهير القوي على تضخيم الجهير وتحسين النغمات المرتفعة أو الجهير مرتين حتى تتمكن من الاستمتاع بالصوت الحقيقي القوي.

١. اضغط مع الاستمرار على الزر **SOUND** (الصوت) في وحدة التحكم عن بعد.
النتيجة: يتم عرض "P BASS" (الجهير القوي).

٢. لإلغاء هذه الوظيفة، اضغط على هذا الزر مرة أخرى، يتم عرض "P OFF" (إيقاف التشغيل) لعدة ثوانٍ.

ملاحظة

- عند تسجيل الأقراص المضغوطة، لا تتاح وظيفة الجهير القوي وتتحول وظيفة الجهير القوي بشكل تلقائي إلى وضع "OFF" (إيقاف التشغيل).

الوظائف الأساسية

وظيفة كتم الصوت

تكون هذه الوظيفة مفيدة عند الرد على طارق على الباب أو عند الرد على اتصال هاتفي.

١. اضغط على زر **MUTE** (كتم الصوت):

- تظهر كلمة "MUTE" (كتم الصوت) على الشاشة.
- لإعادة تشغيل الصوت مرة أخرى، اضغط على زر **MUTE** (كتم الصوت) مرة أخرى أو على زر **-VOL** أو **+VOL**.

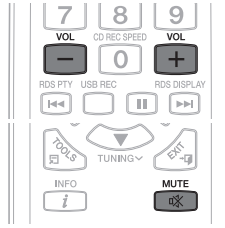

وظيفة العرض

يمكنك عرض كل الوظائف المتاحة على الشاشة وضبط سطوع الشاشة.

١. في كل مرة تقوم فيها بالضغط مع الاستمرار على زر **DISPLAY** (العرض) على وحدة التحكم عن بعد، يتغير وضع العرض كما يلي:

- **وظيفة العرض التوضيحي**
  يتم عرض كل الوظائف المتاحة في النظام على شاشة اللوحة الأمامية.
- **وظيفة الإعتام**
  يتم تحديد وظيفة الإعتام وتصبح الشاشة أكثر إعتامًا.
- **تشغيل الشاشة**
  يتم تشغيل الشاشة.
- **تشغيل الساعة**
  يتم عرض الشاشة التي قمت بضبطها.

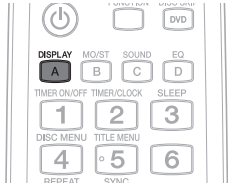

الاستماع إلى الراديو

استخدام الأزرار الموجودة بوحدة التحكم عن بُعد

١. اضغط على زر **FUNCTION** (وظيفة) لتحديد نطاق **FM**.
٢. قم بضبط التوليف على المحطة المطلوبة.
- **توليف تلقائي 1**: اضغط على زر **STOP** (إيقاف) لتحديد PRE 01 ثم اضغط على أزرار **TUNING** (توليف) (∧ ∨) لتحديد المحطة مسبقة الضبط.
- **توليف تلقائي 2**: اضغط على الزر **STOP** (إيقاف) لتحديد MANUAL (يدوي) ثم اضغط مع الاستمرار على زر **TUNING** (توليف) (∧∨) للبحث عن محطات البث النشطة تلقائيًا.
- **التوليف اليدوي**: اضغط على زر **STOP** (إيقاف) لتحديد MANUAL (يدوي) ثم اضغط مع الاستمرار على زر **TUNING** (توليف) (∧∨) لفترة وجيزة لزيادة أو تقليل التردد بشكل تزايدي.

استخدام الأزرار الموجودة بالمنتج

١. اضغط على الزر ( ) **F** لتحديد **FM**.
٢. حدد محطة البث الإذاعي.
- **توليف تلقائي 1**: اضغط على زر **STOP** (إيقاف) (■) لتحديد ضبط مسبق ثم اضغط على الزرين ⏭ ⏮ لتحديد المحطة التي تم ضبطها مسبقًا.
- **توليف تلقائي 2**: اضغط على زر **STOP** (إيقاف) (■) لتحديد يدوي ثم اضغط مع الاستمرار على الزرين ⏭ ⏮ للبحث تلقائيًا عن الموجة.
- **يدوي توليف**: اضغط على زر **STOP** (إيقاف) (■) لتحديد يدوي ثم اضغط على الزرين ⏭ ⏮ للضبط على تردد أقل أو تردد أعلى.

ضبط صوت أحادي/استريو

اضغط على الزر **MO/ST** (أحادي/استريو) .

- في كل مرة يتم فيها الضغط على هذا الزر، ينتقل الصوت بين **STEREO** (استريو) و **MONO** (أحادي).
- في المنطقة التي يكون فيها الاستقبال ضعيف, حدد **MONO** (أحادي) للحصول على بث واضح خالٍ من التشويش.

ملاحظة

- يسري ذلك فقط أثناء الاستماع إلى محطة FM.

ضبط المحطات مسبقًا

مثال : لضبط إذاعة 89.10 FM مسبقًا في

١. الذاكرة اضغط على زر **FUNCTION** (وظيفة) لتحديد **FM**.
٢. اضغط على الزر **STOP** (إيقاف) (■) على اللوحة العلوية لتحديد الوضع <MANUAL> (يدوي).
٣. اضغط على زر **TUNING** (توليف) (∧∨) لتحديد <89.10>.
٤. اضغط على زر **ENTER** (إدخال) مرةً ثانية.
- يومض الرقم على الشاشة.
٥. اضغط على الزرين ⏭ ⏮ في اللوحة العلوية لتحديد رقم مسبق الضبط.
- يمكنك تحديد ما بين 1 و 15 رقمًا تم ضبطهم مسبقًا.
٦. اضغط على زر **ENTER** (إدخال) مرةً ثانية.
- اضغط على زر **ENTER** (إدخال) قبل اختفاء الرقم من على الشاشة.
- يختفي الرقم من على الشاشة ويتم تخزين المحطة في الذاكرة.
٧. لضبط محطة أخرى مسبقًا، كرر الخطوات من 2 إلى 6.
- للتوليف إلى محطة تم ضبطها مسبقًا, اضغط على الزرين **TUNING** (توليف) (∧∨) بوحدة التحكم عن بُعد لتحديد قناة.

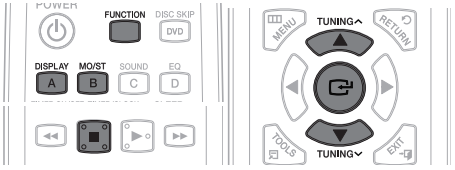

الوظائف الأساسية

ضبط الساعة

لكل خطوة، يتاح لك القليل من الثواني لإعداد الخيارات المطلوبة. إذا تجاوزت هذا الوقت، فيجب أن تبدأ من البداية.

١. قم بتشغيل النظام من خلال الضغط على زر **POWER** (الطاقة).
٢. اضغط مع الاستمرار على زر **TIMER/CLOCK** (المؤقت/الساعة) ثم اضغط على زر **ENTER** (إدخال).
النتيجة: يتم عرض "CLOCK" (الساعة).
٣. اضغط على زر **ENTER** (إدخال).
النتيجة: تومض الساعة.
- تقليل الساعات: ◀
- زيادة الساعات: ▶

٤. عندما يتم عرض الساعة الصحيحة، اضغط على **ENTER** (إدخال).
النتيجة: تومض الدقيقة.
- تقليل الدقائق: ◀
- زيادة الدقائق: ▶

عندما يتم عرض الدقيقة الصحيحة، اضغط على **ENTER** (إدخال).
النتيجة: تظهر كلمة "TIME" (الوقت) على الشاشة.
- يتم بذلك إعداد الوقت الحالي.

ملاحظة

- يمكنك عرض الوقت، حتى عند استخدام وظيفة أخرى، من خلال الضغط مع الاستمرار على زر **TIMER/CLOCK** (المؤقت/الساعة) مرة واحدة.
- كما يمكنك أيضًا استخدام ▶▶| أو |◀◀ في اللوحة العلوية بدلاً من الأزرار في الخطوتين 3 و4.

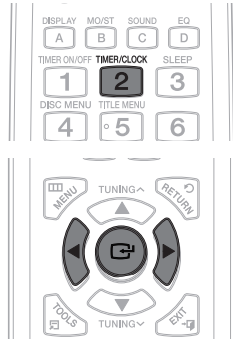

وظيفة المؤقت

يتيح لك المؤقت تشغيل أو إيقاف تشغيل النظام في أوقات محددة بشكل تلقائي.

- قبل ضبط المؤقت، تحقق من صحة الوقت الحالي.
- لكل خطوة، يتاح لك القليل من الثواني لإعداد الخيارات المطلوبة. إذا تجاوزت هذا الوقت، فيجب أن تبدأ من البداية.
- إذا لم تعد تحتاج إلى تشغيل أو إيقاف تشغيل النظام بشكل تلقائي، فيجب أن تقوم بإلغاء المؤقت.

مثال: ترغب في الاستيقاظ على الموسيقى في كل صباح.

١. قم بتشغيل النظام من خلال الضغط على زر **POWER** (الطاقة).
٢. اضغط مع الاستمرار على زر **TIMER/CLOCK** (المؤقت/الساعة) ثم اضغط على زر ▶ أو ◀ إلى أن يتم عرض **TIME** (الوقت) .
٣. اضغط على زر **ENTER** (إدخال) ( ).
النتيجة: يتم عرض ON (تشغيل) لعدة ثوانٍ، ويمكنك ضبط وقت تشغيل الموقت.
٤. قم بضبط وقت تشغيل المؤقت.
أ اضغط على ▶ أو ◀.
ب اضغط على زر **ENTER** (إدخال) ( ).
النتيجة: تومض الدقيقة.
ج اضغط على ▶ أو ◀.
د اضغط على زر **ENTER** (إدخال) ( ).
النتيجة: يتم عرض OFF (إيقاف تشغيل) لعدة ثوانٍ، ويمكنك الآن ضبط وقت إيقاف تشغيل الموقت.
٥. قم بضبط وقت إيقاف تشغيل المؤقت.
أ اضغط على ▶ أو ◀.
ب اضغط على زر **ENTER** (إدخال) ( ).
النتيجة: تومض الدقيقة.
ج اضغط على ▶ أو ◀.
د اضغط على زر **ENTER** (إدخال) ( ).
النتيجة: يتم عرض **VOL XX**، حيث يشير **XX** إلى مستوى الصوت المضبوط بالفعل.
٦. اضغط على زر ▶ أو ◀ لضبط مستوى الصوت، ثم اضغط على زر **ENTER** (إدخال) ( ).
النتيجة: يتم عرض المصدر المطلوب عرضه.
٧. اضغط على الزر ▶ أو ◀ لتحديد المصدر المطلوب عرضه عندما يتم تشغيل النظام.
- FM (راديو) : أ اضغط على زر **ENTER** (إدخال) ( ).
ب حدد محطة مضبوطة مسبقًا من خلال الضغط على الزر ▶ أو ◀.
- DVD/CD (القرص المضغوط): قم بتحميل قرص مضغوط.
- USB : قم بتوصيل جهاز USB.

٨. اضغط على زر **ENTER** (إدخال) (⏎).
النتيجة: يتم عرض CHK REC (Do you want to record?) (هل ترغب في التسجيل؟).

٩. اضغط على زر **ENTER** (إدخال) (⏎).
النتيجة: يتم عرض REC N، ويمكنك الضغط على زر ► أو ◄ لتحديد REC Y أو REC N، ثم اضغط على زر ENTER (إدخال).

١). إذا حددت REC N، يؤدي ذلك إلى إلغاء تسجيل توقيت الموالف حتى إذا قمت بضبط تسجيل توقيت الموالف بالفعل.

٢). إذا قمت باختيار REC Y، فيمكنك ضبط تسجيل توقيت الموالف.
أ اضغط على زر **ENTER** (إدخال) (⏎).
النتيجة: يتم عرض **ON** (تشغيل) لعدة ثوانٍ قليلة، ويمكنك ضبط وقت تشغيل تسجيل توقيت الموالف.
ب اضغط على زر **ENTER** (إدخال) (⏎).
النتيجة: يتم عرض **OFF** (إيقاف التشغيل) لعدة ثوانٍ قليلة، ويمكنك ضبط وقت إيقاف تشغيل تسجيل توقيت الموالف.

ملاحظة

- الحد الأقصى لوقت تسجيل توقيت الموالف هو 5 ساعات.
- إذا كان وقت تشغيل وإيقاف تشغيل المؤقت متشابهًا، يتم عرض الكلمة **ERROR** "خطأ".
- إذا تم ضبط وقت التشغيل أو إيقاف التشغيل على نفس وقت التسجيل، يتم تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله في الوقت المحدد، إلا أنه لا يمكن إجراء التسجيل.
- في حالة عدم وجود قرص أو USB، فعندما تختار "DVD/CD، USB"، يتم التغيير إلى "TUNER" (الموافق).

إلغاء المؤقت

بعد ضبط المؤقت، يبدأ بشكل تلقائي كما هو موضح من خلال إشارة TIMER (المؤقت) التي تظهر على الشاشة. إذا لم تكن تعد ترغب في استخدام المؤقت، فيمكن أن تقوم بإلغائه.

١. لإلغاء المؤقت، اضغط مع الاستمرار على زر **TIMER ON/OFF** (تشغيل/إيقاف تشغيل الموقت) مرة واحدة.
النتيجة: يتوقف العرض.

٢. لاستئناف المؤقت، اضغط مع الاستمرار على زر **TIMER ON/OFF** (تشغيل/إيقاف تشغيل الموقت) مرة أخرى.
النتيجة: تعرض مرة أخرى.

وظيفة مؤقت السكون

يمكنك ضبط الوقت الذي يقوم فيه مشغل DVD بإيقاف تشغيل ذاته.

١. اضغط مع الاستمرار على زر **SLEEP** (النوم).
- النتيجة: يبدأ التشغيل ويتم عرض المؤشرات التالية: **90MIN** (90 دقيقة)

٢. اضغط على زر **SLEEP** (النوم) مرة أو أكثر لتحديد مدة استمرار النظام في التشغيل قبل إيقاف تشغيله.
← 30 MIN ← 45 MIN ← 60 MIN ← 90 MIN
SLPOFF ← 15 MIN
في أي وقت، يمكنك:
- فحص الوقت المتبقي من خلال الضغط مع الاستمرار على زر **SLEEP** (النوم).
- قم بتغيير الوقت المتبقي من خلال تكرار الخطوة 1 و2.

٣. لإلغاء مؤقت السكون، اضغط مع الاستمرار على زر **SLEEP** (النوم) إلى أن يظهر SLPOFF (إيقاف تشغيل المؤقت) على الشاشة.

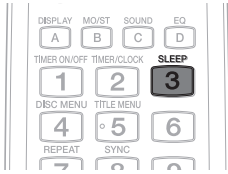

وظائف متقدمة

وظيفة USB

تشغيل ملفات وسائط باستخدام ميزة مضيف USB

يمكنك الاستمتاع بملفات وسائط مثل الصور والأفلام والموسيقى المحفوظة على مشغل MP3 أو وحدة ذاكرة USB أو الكاميرا الرقمية بفيديو عالي الجودة وصوت ذي 2.0 قناة وذلك من خلال توصيل جهاز التخزين بمنفذ USB بالمنتج.

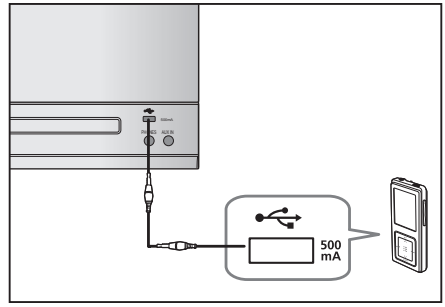

١. قم بتوصيل جهاز تخزين USB الخارجي بمقبس USB في الوحدة الأساسية.

٢. حدد وضع USB من خلال الضغط على زر ( ) F على الوحدة الرئيسية.
- يمكنك اختيار USB من خلال الضغط على زر FUNCTION على وحدة التحكم عن بعد.

٣. اضغط على الزرين ◀ ▶ لتحديد **مقاطع الفيديو** أو **الموسيقى** أو **الصور**.
- حدد ملفًا لتشغيله.

الإزالة الآمنة لجهاز USB

للحيلولة دون تلف الذاكرة التي تم تخزينها على جهاز USB قم بالإزالة الآمنة قبل فصل كابل USB.

- اضغط مع الاستمرار على الزر **الأصفر (ج)** في القائمة الرئيسية.
  - ستظهر **REMOVE** (إزالة) على الشاشة.
- قم بإزالة كابل USB.

ملاحظة

- قم بإزالة كابل USB من منفذ USB ببطء. وإلا, فقد يتعرض منفذ USB للتلف.

وظيفة التسجيل

يمكنك تسجيل صوت القرص المضغوط، أو بث الراديو، أو الصوت من المصدر الخارجي في جهاز تخزين USB.

١. قم بتشغيل النظام من خلال الضغط على زر **POWER** (الطاقة).

٢. قم بتوصيل جهاز تخزين USB الخارجي الذي ترغب في التسجيل من خلاله على مقبس USB (⇜) في الوحدة الرئيسية.

٣. قم بتشغيل قرص، وقم بضبط تردد الراديو أو قم بتوصيل المصدر الخارجي بالوحدة الرئيسية.

القرص المضغوط (انظر صفحة ١٩)

- اضغط على زر ( ) F على الوحدة الرئيسية لتحديد وظيفة القرص المضغوط.
- اضغط على الزر **OPEN/CLOSE** (الفتح/الإغلاق) لفتح حجرة الأقراص.
- قم بإدراج قرص مضغوط واضغط على الزر **OPEN/CLOSE** (الفتح/الإغلاق) لإغلاق حجرة الأقراص.
- استخدم زر القرص المضغوط (▶▶| أو |◀◀) لتحديد الأغنية المرغوبة.

الموالف (انظر صفحة ٢٧)

- اضغط على زر ( ) F على الوحدة الرئيسية لتحديد وظيفة FM.
- اضبط تردد الراديو الذي ترغب في تسجيله.

المصدر الخارجي (انظر صفحة ١٤)

- قم بتوصيل المكون الخارجي / مشغل MP3 بالوحدة الرئيسية.
- اضغط على زر **FUNCTION** مرة أخرى لتحديد مدخلات AUX.
- قم بتشغيل أغنية من الجهاز الخارجي.

٤. اضغط على زر **USB REC** لبدء التسجيل.

القرص المدمج

- يتم عرض "TRACK RECORDING" (تسجيل المسار) ويبدأ تسجيل القرص المضغوط.
- اضغط على زر **USB REC** لبدء تسجيل كل المسارات الموجودة على القرص.

  يتم عرض "FULL CD RECORDING".
- إذا كنت تقوم بتسجيل قرص MP3، يتم نسخ الملف في جهاز USB بشكل تام.

  يتم عرض "PROCESSING XX%" (معالجة XX%) على شاشة التلفاز. عندما يتم التسجيل، يتم عرض "STOP" (إيقاف).
- إذا كان اسم الملف موجودًا، يتم عرض "FILE EXISTED" (الملف موجود)، ويتم إلغاء الوظيفة.

الموالف / المصدر الخارجي

- يتم عرض "RECORDING" (تسجيل).

٥. لإيقاف التسجيل، اضغط على الزر **STOP** (إيقاف) (■) ثم قم بعمل وحفظ ملف MP3 بشكل تلقائي.

- بعد التسجيل، يتم عمل دليل اسمه "RECORDING"(CD)، أو "CD COPY"(MP3 CD)، أو "TUNER RECORDING"، أو "AUX RECORDING" في الجهاز الخاص بك.

ملاحظة

- لا تقم بفصل USB أو كابل التيار المتردد أثناء التسجيل لأن ذلك يمكن أن يسبب أضرارًا في الملف.
- إذا قمت بفصل جهاز USB أثناء التسجيل، يتم إيقاف تشغيل الوحدة الرئيسية ولن تتمكن من حذف الملف المسجل. في هذه الحالة، الرجاء توصيل جهاز USB بجهاز الكمبيوتر وقم بعمل نسخة احتياطية من البيانات الموجودة على جهاز USB على جهاز الكمبيوتر أولاً ثم قم بتنسيق جهاز USB.
- عندما لا تكون ذاكرة USB كافية، يتم عرض الرسالة "NOT ENOUGH MEMORY" (الذاكرة غير كافية).
- يعمل التسجيل إذا تم تنسيق جهاز USB أو محرك الأقراص الصلبة بنظام ملفات FAT. (نظام ملفات NTFS غير مدعوم.)
- عند استخدام وظيفة البحث عالية السرعة في القرص المضغوط، لا يمكن أن يعمل التسجيل على القرص المضغوط.
- في بعض الأوقات، يمكن أن يكون وقت التسجيل أطول مع بعض أجهزة USB. (انظر صفحة ٨)
- عند تسجيل الأقراص المضغوطة، لا يمكن أن تعمل وظيفة الموازن وتتحول تلك الوظيفة بشكل تلقائي إلى وضع OFF (إيقاف التشغيل).
- عند تسجيل الأقراص المضغوطة، لا يمكن أن تعمل وظيفة REPEAT وتتحول تلك الوظيفة بشكل تلقائي إلى وضع OFF (إيقاف التشغيل).
- لا يمكن تسجيل الراديو عند البحث أو عند عدم وجود ترددات متاحة في وضع الموالف.
- لاحظ أن إعداد مستوى المدخلات على مستوى مرتفع للغاية عند تسجيل الموسيقى من جهاز خارجي خلال قناة AUX وUSB يمكن أن يؤدي إلى ظهور ضوضاء في التسجيل. في تلك الحالة، قم بتقليل مستوى صوت الجهاز الخارجي.

سرعة التسجيل

١. في كل مرة تقوم فيها بالضغط مع الاستمرار على زر **CD REC SPEED** على وحدة التحكم عن بعد، تتغير سرعة التشغيل كما يلي:

RECORDSPD x 3 ← RECORDSPD x 1

- أثناء التسجيل من الموالف أو من المصدر الخارجي، لا تكون وظيفة سرعة التسجيل مدعومة.
- عند تحديد RECORDSPD x 3، يتم إخراج الصوت.

معلومات أخرى

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

راجع الجدول أدناه إذا كان هذا المنتج لا يعمل بشكل صحيح. إذا كنت تواجه مشكلة ليست واردة في الجدول أدناه أو إذا كانت التعليمات أدناه لا تساعد في حل المشكلة، فقم بإيقاف تشغيل المنتج وافصل سلك التيار الكهربي واتصل بأقرب وكيل معتمد أو مركز خدمة تابع لشركة Samsung Electronics.

الأعراض	الفحص/الحل
يتعذر إخراج القرص.	• هل سلك الطاقة متصل بالمقبس بإحكام؟ • قم بفصل الطاقة ثم أعد توصيلها ثانيةً.
يتعذر بدء التشغيل.	• تحقق من رقم المنطقة بقرص DVD. قد لا تكون أقراص DVD التي تم شراؤها من الخارج قابلة للتشغيل. • لا يتم تشغيل أقراص D-ROM و DVD-ROM بهذا المنتج. • تأكد أن مستوى التصنيف صحيح.
لا يتم بدء التشغيل على الفور عند الضغط على الزر Play/Pause (تشغيل/إيقاف مؤقت).	• هل تستخدم قرصًا مشوهًا أو به خدوش على سطحه؟ • امسح القرص حتى يصبح نظيفًا.
لا يصدر الصوت.	• لا يتم سماع صوت أثناء التشغيل السريع والتشغيل البطيء والتشغيل بالحركة المرحلية. • هل تم توصيل السماعات بشكل صحيح؟ هل تم تخصيص إعداد السماعة بشكل صحيح؟ • هل تعرض القرص لتلف بالغ؟
لا تعمل وحدة التحكم عن بُعد.	• هل يتم تشغيل وحدة التحكم عن بُعد في نطاق التشغيل الخاص بها من حيث الزاوية والمسافة؟ • هل نفدت طاقة البطاريات؟
• رغم أن القرص يدور إلا أن الصورة لا تظهر. **• جودة الصورة ضعيفة كما أن الصورة تهتز.**	• هل تم تشغيل التليفزيون؟ • هل تم توصيل كابلات الفيديو بشكل صحيح؟ • هل القرص متسخ أو تالف؟ • قد لا يتم تشغيل القرص الذي تم تصنيعه بشكل رديء.
ا تعمل لغة الصوت والترجمات.	• لن تعمل لغة الصوت والترجمات إذا كان القرص لا يحتوي عليها.
لا تظهر شاشة القائمة حتى عندما يتم تحديد وظيفة القائمة.	• هل تستخدم قرصًا لا يحتوي على قوائم؟
يتعذر تغيير نسبة العرض إلى الارتفاع.	• يمكنك تشغيل أقراص DVD 16:9 في وضع 16:9 عريض أو وضع LETTER BOX 4:3 أو وضع PAN SCAN 4:3 ولكن يمكن مشاهدة أقراص DVD 4:3 بنسبة 4:3 فقط. راجع غلاف قرص DVD ثم حدد الوظيفة المناسبة.

الأعراض	الفحص/الحل
• **المنتج لا يعمل. (مثال: يتم فصل الطاقة أو لا يعمل مفتاح اللوحة الأمامية أو يتم سماع تشوش غريب.)** • **لا يعمل المنتج بشكل طبيعي.**	• أثناء ظهور الرسالة "NO DISC" (عدم وجود قرص) على شاشة المنتج، اضغط مع الاستمرار على زر **STOP** (إيقاف) (■) على الوحدة الرئيسية لفترة تزيد عن 5 ثوانٍ أثناء عدم إدخال أي قرص في المنتج (وظيفة إعادة التعيين). **باستخدام وظيفة إعادة الضبط يتم محو جميع الإعدادات التي تم تخزينها. لا تستخدم هذا الخيار إلا عند الضرورة.**
في حالة نسيان كلمة المرور الخاصة بمستوى التصنيف.	• أثناء ظهور الرسالة "لا يوجد قرص" على شاشة المنتج اضغط مع الاستمرار على زر **STOP** (إيقاف) (■) بوحدة التحكم عن بُعد لمدة تزيد عن 5 ثوانٍ. ستظهر الرسالة"إعداد أولي" على الشاشة وستعود جميع الإعدادات إلى القيم الافتراضية بعدئذٍ اضغط على زر **POWER** (تشغيل). **باستخدام وظيفة إعادة الضبط يتم محو جميع الإعدادات التي تم تخزينها. لا تستخدم هذا الخيار إلا عند الضرورة.**
يتعذر استقبال بث الراديو.	• هل تم توصيل الهوائي بشكل صحيح؟ • إذا كانت إشارة الدخل بالهوائي ضعيفة، فقم بتركيب هوائي FM خارجي في منطقة تتمتع باستقبال جيد.

قائمة كود البلد

أدخل رقم الكود المنسب لتسجيله في "أخرى" بقائمة الأقراص و"الصوت" و"الترجمة". (انظر الصفحة رقم ١٨).

اللغة	الكود	اللغة	الكود	اللغة	الكود	اللغة	الكود	اللغة	الكود	اللغة	الكود
Afar	1027	Greek	1142	Interlingue	1239	Malagasy	1345	Kirundi	1482	Tajik	1527
Abkhazian	1028	English	1144	Inupiak	1245	Maori	1347	Romanian	1483	Thai	1528
Afrikaans	1032	Esperanto	1145	Indonesian	1248	Macedonian	1349	Russian	1489	Tigrinya	1529
Amharic	1039	Spanish	1149	Icelandic	1253	Malayalam	1350	Kinyarwanda	1491	Turkmen	1531
Arabic	1044	Estonian	1150	Italian	1254	Mongolian	1352	Sanskrit	1495	Tagalog	1532
Assamese	1045	Basque	1151	Hebrew	1257	Moldavian	1353	Sindhi	1498	Setswana	1534
Aymara	1051	Persian	1157	Japanese	1261	Marathi	1356	Sangro	1501	Tonga	1535
Azerbaijani	1052	Finnish	1165	Yiddish	1269	Malay	1357	Serbo-Croatian	1502	Turkish	1538
Bashkir	1053	Fiji	1166	Javanese	1283	Maltese	1358	Singhalese	1503	Tsonga	1539
Byelorussian	1057	Faeroese	1171	Georgian	1287	Burmese	1363	Slovak	1505	Tatar	1540
Bulgarian	1059	French	1174	Kazakh	1297	Nauru	1365	Slovenian	1506	Twi	1543
Bihari	1060	Frisian	1181	Greenlandic	1298	Nepali	1369	Samoan	1507	Ukrainian	1557
Bislama	1069	Irish	1183	Cambodian	1299	Dutch	1376	Shona	1508	Urdu	1564
Bengali; Bangla	1066	Scots Gaelic	1186	Canada	1300	Norwegian	1379	Somali	1509	Uzbek	1572
Tibetan	1067	Galician	1194	Korean	1301	Occitan	1393	Albanian	1511	Vietnamese	1581
Breton	1070	Guarani	1196	Kashmiri	1305	(Afan) Oromo	1403	Serbian	1512	Volapuk	1587
Catalan	1079	Gujarati	1203	Kurdish	1307	Oriya	1408	Siswati	1513	Wolof	1613
Corsican	1093	Hausa	1209	Kirghiz	1311	Punjabi	1417	Sesotho	1514	Xhosa	1632
Czech	1097	Hindi	1217	Latin	1313	Polish	1428	Sundanese	1515	Yoruba	1665
Welsh	1103	Croatian	1226	Lingala	1326	Pashto, Pushto	1435	Swedish	1516	Chinese	1684
Danish	1105	Hungarian	1229	Laothian	1327	Portuguese	1436	Swahili	1517	Zulu	1697
German	1109	Armenian	1233	Lithuanian	1332	Quechua	1463	Tamil	1521		
Bhutani	1130	Interlingua	1235	Latvian, Lettish	1334	Rhaeto-Romance	1481	Tegulu	1525		

معلومات أخرى

المواصفات

عامة	الوزن	1.78 كجم
	الأبعاد	200 (عرض) × 142 (ارتفاع) × 207 (عمق) ملم
	نطاق درجة حرارة التشغيل	من 5+ درجات مئوية إلى 35+ درجة مئوية
	معدل الرطوبة المسموح به للتشغيل	من 10 درجة مئوية إلى 75 درجة مئوية
موالف FM	نسب الإشارات/التشوش	55 ديسيبل
	الحساسية القابلة للاستخدام	12 ديسيبل
	إجمالي التشوه التوافقي	% 0.6
القرص (قرص واحد)	DVD (قرص رقمي متعدد الاستخدامات)	سرعة القراءة: من 3.49 إلى 4.06 ملليّ/ثانية. وقت التشغيل التقريبي (الأقراص ذات الوجه الواحد، والطبقة الواحدة): 135 دقيقة.
	القرص المضغوط: 12 سم (القرص المضغوط)	سرعة القراءة: من 4.8 إلى 5.6 ملليّ/ثانية. الحد الأقصى لوقت التشغيل: 74 دقيقة.
	القرص المضغوط: 8 سم (القرص المضغوط)	سرعة القراءة: من 4.8 إلى 5.6 ملليّ/ثانية. الحد الأقصى لوقت التشغيل: 20 دقيقة.
خرج الفيديو	فيديو المكون	Y : 1.0 فولت من الذروة إلى الذروة (حمل بمقدار 75 أوم) Pr : 0.70 فولت من الذروة إلى الذروة (حمل بمقدار 75 أوم) Pb : 0.70 فولت من الذروة إلى الذروة (حمل بمقدار 75 أوم)
المكبر	خرج السماعة الأمامية	35 وات(8أوم) × 2
	معدل التردد	من 20 هرتز إلى 20 كيلو هرتز
	نسب الإشارة/التشوش	70 ديسيبل
	فصل القناة	60 ديسيبل
	حساسية الإدخال	900(AUX) ملليّ فولت

المواصفات الاسمية :*

- تحتفظ شركة Samsung Electronics Co., Ltd المحدودة بحقها في تغيير المواصفات دون إشعار.
- الوزن والأبعاد تقريبية.
- يخضع التصميم والمواصفات للتغيير دون إذن مسبق.
- فيما يتعلق بمصدر التيار الكهربي واستهلاك الطاقة، ارجع إلى الملصق المرفق بالمنتج.

للاتصال بشركة SAMSUNG في جميع أنحاء العالم

إذا كان لديك أية أسئلة أو تعليقات تتعلق بمنتجات Samsung، فيرجى الاتصال بمركز رعاية عملاء Samsung.

المنطقة	☎ رقم الهاتف لمركز الزبائن	موقع في الانترنت
▪ North America		
Canada	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Mexico	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
▪ Latin America		
Argentine	0800-333-3733	www.samsung.com
Brazil	0800-124-421 / 4004-0000	www.samsung.com
Chile	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Colombia	01-8000112112	www.samsung.com
Costa Rica	0-800-507-7267	www.samsung.com
Dominica	1-800-751-2676	www.samsung.com
Ecuador	1-800-10-7267	www.samsung.com
El Salvador	800-6225	www.samsung.com
Guatemala	1-800-299-0013	www.samsung.com
Honduras	800-7919267	www.samsung.com
Jamaica	1-800-234-7267	www.samsung.com
Nicaragua	00-1800-5077267	www.samsung.com
Panama	800-7267	www.samsung.com
Peru	0-800-777-08	www.samsung.com
Puerto Rico	1-800-682-3180	www.samsung.com
Trinidad & Tobago	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Venezuela	0-800-100-5303	www.samsung.com
▪ Europe		
Albania	42 27 5755	-
Austria	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
Belgium	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
Bosnia	05 133 1999	-
Bulgaria	07001 33 11	www.samsung.com
Croatia	062 SAMSUNG (062 726 7864)	www.samsung.com
Czech	800-SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
	Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	
Denmark	70 70 19 70	www.samsung.com
Finland	030 - 6227 515	www.samsung.com
France	01 48 63 00 00	www.samsung.com
Germany	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.com
Hungary	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Italia	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Kosovo	+381 0113216899	-
Luxemburg	261 03 710	www.samsung.com
Macedonia	023 207 777	-
Montenegro	020 405 888	-
Netherlands	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
Norway	815-56 480	www.samsung.com
Poland	0 801 1SAMSUNG (172678) / 022-607-93-33	www.samsung.com
Portugal	80820-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Rumania	1. 08010 SAMSUNG (72678) - doar din rețeaua Romtelecom, tarif local 2. 021.206.01.10 - din orice rețea, tarif normal	www.samsung.com
Serbia	0700 Samsung (0700 726 7864)	www.samsung.com
Slovakia	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Spain	902-1-SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
Sweden	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
Switzerland	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr/(French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
Eire	0818 717100	www.samsung.com
Lithuania	8-800-77777	www.samsung.com
Latvia	8000-7267	www.samsung.com
Estonia	800-7267	www.samsung.com
▪ CIS		
Russia	8-800-555-55-55	www.samsung.com
Georgia	8-800-555-555	-
Armenia	0-800-05-555	-
Azerbaijan	088-55-55-555	-
Kazakhstan	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com
Uzbekistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
Kyrgyzstan	00-800-500-55-500	www.samsung.com
Tadjikistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
Ukraine	0-800-502-000	www.samsung.ua www.samsung.com/ua_ru
Belarus	810-800-500-55-500	-
Moldova	00-800-500-55-500	-
▪ Asia Pacific		
Australia	1300 362 603	www.samsung.com
New Zealand	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com
China	400-810-5858 / 010-6475 1880	www.samsung.com
Hong Kong	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk www.samsung.com/hk_en/
India	3030 8282 / 1800 110011 / 1800 3000 8282 / 1800 266 8282	www.samsung.com
Indonesia	0800-112-8888 / 021-5699-7777	www.samsung.com
Japan	0120-327-527	www.samsung.com
Malaysia	1800-88-9999	www.samsung.com
Philippines	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) / 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) / 1-800-8-SAMSUNG(726-7864) / 02-5805777	www.samsung.com
Singapore	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Thailand	1800-29-3232 / 02-689-3232	www.samsung.com
Taiwan	0800-329-999	www.samsung.com
Vietnam	1 800 588 889	www.samsung.com
▪ Middle East		
Bahrain	8000-4726	www.samsung.com
Egypt	08000-726786	www.samsung.com
Jordan	800-22273	www.samsung.com
Morocco	080 100 2255	www.samsung.com
Oman	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Saudi Arabia	9200-21230	www.samsung.com
Turkey	444 77 11	www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
▪ Africa		
Nigeria	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
South Africa	0860-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com

Code No. AH68-02349N(Rev 0.0)